
SP 211/SP 213w/SP 213Nw

Guida per l'utente

| Guida alla macchina | 1 |
|--|---|
| Caricamento della carta | 2 |
| Stampa dei documenti | 3 |
| Configurazione della macchina mediante le utilità | 4 |
| Manutenzione della macchina | 5 |
| Risoluzione dei problemi | 6 |
| Appendice | 7 |

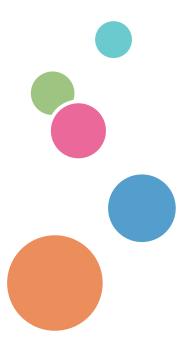

Per un uso sicuro e corretto, leggere le "Informazioni sulla sicurezza" prima di utilizzare la macchina.

SOMMARIO

| Come leggere il manuale | 4 |
|---|----|
| Introduzione | 4 |
| Divieti legali | 4 |
| Dichiarazione di non responsabilità | 4 |
| Informazioni sull'indirizzo IP | 5 |
| Differenze delle prestazioni/funzioni principali tra modelli diversi | 5 |
| Nota per l'amministratore | 5 |
| Informazioni specifiche in base al modello | 7 |
| Istruzioni di sicurezza importanti <u>Regione A</u> | 8 |
| Informazioni utente sui dispositivi elettrici ed elettronici | 8 |
| Informazioni ambientali | 8 |
| Nota per il simbolo Batteria e/o Accumulatore (solo per i paesi UE) | 9 |
| Istruzioni di sicurezza importanti (() Regione B | 11 |
| Note per gli utenti in California | 11 |
| 1. Guida alla macchina | |
| Guida ai componenti | 13 |
| Esterno | 13 |
| Interno | 15 |
| Informazioni sugli strumenti operativi | 16 |
| Installazione del driver e del software | 17 |
| Installazione rapida di rete | 17 |
| Smart Organizing Monitor | 17 |
| Configurare le impostazioni di rete | 18 |
| Configurazione delle impostazioni dell'indirizzo IP mediante Smart Organizing Monitor | |
| Configurazione wireless LAN | 19 |
| 2. Caricamento della carta | |
| Carta supportata | 23 |
| Tipi di carta sconsigliati | |
| Area di stampa | 26 |
| Caricare la carta | 27 |
| Caricare la carta nel vassoio 1 | 27 |
| Caricare carta nel vassoio bypass | 31 |
| Specificare il tipo e il formato carta utilizzando Smart Organizina Monitor | 32 |

3. Stampa dei documenti

| Operazioni base | 35 |
|--|----|
| Stampa su entrambi i lati dei fogli | 35 |
| Annullamento di un lavoro di stampa | 37 |
| 4. Configurazione della macchina mediante le utilità | |
| Uso di Web Image Monitor | 39 |
| Visualizzare la pagina iniziale | 40 |
| Modificare la lingua di interfaccia | 41 |
| Verificare le informazioni di sistema | 42 |
| Scheda Stato | 42 |
| Scheda Contatore | 42 |
| Scheda Informazioni macchina | 43 |
| Configurare le impostazioni di sistema | 44 |
| Scheda Impostazioni vassoio carta | 44 |
| Scheda Interfaccia | 45 |
| Configurazione delle impostazioni di rete | 46 |
| Scheda Stato rete | 46 |
| Scheda Configurazione IPv6 | 47 |
| Scheda Aapplicazione di rete | 47 |
| Scheda DNS | 48 |
| Scheda Notifica e-mail automatica | 49 |
| Scheda SNMP | 50 |
| Scheda SMTP | 51 |
| Scheda POP3 | 52 |
| Scheda Wireless | 52 |
| Configurazione delle impostazioni IPsec | 55 |
| Scheda Impostazioni globali IPsec | 55 |
| Scheda Lista policy IPsec | 55 |
| Stampare liste/rapporti | 59 |
| Configurazione delle impostazioni amministratore | 60 |
| Scheda Amministratore | 60 |
| Scheda Azzera impostazioni | 60 |
| Scheda Backup impostazioni | 61 |

| Scheda Ripristina impostazioni | 61 |
|--|----|
| Scheda Impostazione file sorgente Guida | 62 |
| Uso di Smart Organizing Monitor | 63 |
| Verificare le informazioni sullo stato | 63 |
| Configurare le impostazioni della macchina | 64 |
| Stampare la pagina di configurazione | 66 |
| 5. Manutenzione della macchina | |
| Sostituzione della cartuccia di stampa | 67 |
| Precauzioni per la pulizia | 69 |
| Pulizia dell'interno della macchina | 70 |
| 6. Risoluzione dei problemi | |
| Problemi comuni | 71 |
| Problemi di alimentazione carta | 72 |
| Rimuovere gli inceppamenti carta | 73 |
| Problemi di qualità di stampa | 79 |
| Verificare le condizioni della macchina | 79 |
| Problemi della stampante | 80 |
| Le posizioni di stampa non corrispondono a quelle visualizzate | 81 |
| Messaggi di errore e di stato visualizzati sul pannello di controllo | 82 |
| Messaggi di errore e di stato visualizzati in Smart Organizing Monitor | 84 |
| 7. Appendice | |
| Note relative al toner | 87 |
| Spostamento e trasporto della macchina | 88 |
| Smaltimento | 88 |
| A chi rivolgersi | 89 |
| Consumabili | 90 |
| Cartuccia di stampa | |
| Specifiche della macchina | 91 |
| Specifiche delle funzioni generali | 91 |
| Specifiche della funzione stampante | 92 |
| Marchi di fabbrica | 94 |
| INDICE | 97 |

Come leggere il manuale

Introduzione

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate e note sul funzionamento e l'uso di questa macchina. Per vostra sicurezza e comodità, leggere questo manuale attentamente prima di usare la macchina. Tenere il manuale a portata di mano per poterlo consultare rapidamente in caso di necessità.

Divieti legali

Non copiare o stampare alcuna informazione la cui riproduzione è vietata dalla legge.

La copia o la stampa delle seguenti informazioni è generalmente vietata dalle leggi locali:

banconote, marche da bollo, buoni del tesoro, certificati azionari, vaglia bancari, assegni, passaporti, patenti di guida.

L'elenco precedente è puramente indicativo e non è esaustivo. Pertanto, non ci assumiamo alcuna responsabilità circa la sua completezza o esattezza. In caso di dubbi riguardo alla legalità della copia o stampa di alcune informazioni, rivolgersi al proprio consulente legale.

Dichiarazione di non responsabilità

I contenuti di questo manuale sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Nella misura massima consentita dalle leggi applicabili, in nessun caso il produttore è responsabile per qualsiasi danno derivante da guasti di questa macchina, perdite di documenti o dati, o dall'uso di questa macchina e dei manuali di istruzioni forniti con essa.

Assicurarsi sempre di effettuare la copia o il backup dei dati registrati in questa macchina. I documenti o i dati potrebbero venire cancellati in seguito a errori operativi o malfunzionamenti della macchina.

In nessun caso il produttore è responsabile dei documenti creati dall'utente con questa macchina o dei risultati di dati elaborati con essa.

Il produttore consiglia di utilizzare toner originale per ottenere stampe di buona qualità.

In questo manuale si utilizzano due unità di misura.

È possibile che alcune delle illustrazioni o spiegazioni contenute nella presente guida differiscano dal prodotto acquistato per effetto delle modifiche o migliorie apportate al prodotto.

Informazioni sull'indirizzo IP

In questo manuale, l'"Indirizzo IP" ricopre entrambi gli ambienti IPv4 e IPv6. Leggere le istruzioni relative all'ambiente che si sta utilizzando.

Differenze delle prestazioni/funzioni principali tra modelli diversi

Di seguito vengono delineate le differenze delle prestazioni/funzioni principali tra modelli diversi:

| | SP 211 Regione A (principalmente Europa e Asia) | SP 213w Regione A (principalmente Europa e Asia) | SP 213Nw |
|-----------------------|--|---|-----------------|
| Tipo | Tipo 1 | Tipo 2 | Tipo 3 |
| Driver PCL | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Driver GDI | Disponibile | Non disponibile | Non disponibile |
| Porta Ethernet (Rete) | Non disponibile | Non disponibile | Disponibile |
| Wireless LAN | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |
| Web Image Monitor | Non disponibile | Disponibile | Disponibile |

Nota per l'amministratore

Password

Alcune configurazioni di questa macchina possono essere protette da password per impedire modifiche non autorizzate. Si consiglia di creare la propria password immediatamente.

Di seguito vi sono le operazioni che possono essere protette da password:

 Configurazione di [Impostazioni di sistema], [Impostazioni di rete], [Impostazioni IPsec] o [Strumenti amministratore] utilizzando Web Image Monitor

Per impostazione predefinita, l'accesso alla macchina da Web Image Monitor non è protetto da password.

L'impostazione per la configurazione della password è disponibile in [Impostazioni amministr.].




• Per informazioni su come impostare una password, vedere p. 60 "Configurazione delle impostazioni amministratore".

Informazioni specifiche in base al modello

Questa sezione spiega come identificare la regione di appartenenza della macchina.

Sul retro della macchina è presente un'etichetta che si trova nella posizione mostrata di seguito. L'etichetta contiene dettagli che identificano la regione di appartenenza della macchina. Leggere l'etichetta.

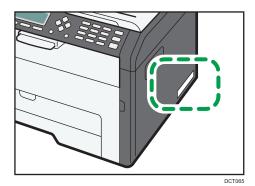

Le informazioni seguenti sono specifiche della regione. Leggere le informazioni sotto il simbolo corrispondente alla regione della macchina.

Regione A (principalmente Europa e Asia)

Se l'etichetta contiene quanto segue, la macchina in uso è un modello destinato alla regione A:

- CODICE XXXX -27, -29
- 220-240 V

Regione B (principalmente Nord America)

Se l'etichetta contiene quanto segue, la macchina in uso è un modello destinato alla regione B:

- CODICE XXXX -17
- 120 V



 In questo manuale, le dimensioni sono indicate in due unità di misura: metrica e in pollici. Se la macchina è un modello regione A, fare riferimento all'unità di misura metrica. Se la macchina è un modello regione B, fare riferimento all'unità di misura in pollici.

Istruzioni di sicurezza importanti @Regione A



Informazioni utente sui dispositivi elettrici ed elettronici

Utenti dei paesi in cui è specificato il simbolo mostrato in questa sezione nelle normative nazionali per la raccolta e il trattamento dei rifiuti elettronici

I nostri prodotti contengono componenti di alta qualità e sono progettati per facilitarne il riciclo. I nostri prodotti e le relative confezioni sono contrassegnati dal simbolo indicato di seguito.



Il simbolo indica che il prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico. Deve essere smaltito separatamente tramite i sistemi di restituzione e di raccolta adeguati disponibili. Seguendo queste istruzioni si garantisce che il prodotto venga trattato correttamente e si aiuta a ridurre l'impatto potenziale sull'ambiente e sulla salute umana che potrebbe altrimenti derivare da una gestione inadeguata. Il riciclo dei prodotti aiuta a conservare le risorse naturali e a proteggere l'ambiente.

Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclo di questo prodotto, contattare il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto, il punto vendita o gli addetti alla vendita/all'assistenza locali.

Altri utenti

Se si desidera smaltire questo prodotto, contattare le autorità locali, il negozio in cui è stato effettuato l'acquisto, il punto vendita o gli addetti alla vendita/all'assistenza locali.

Informazioni ambientali

Utenti residenti nell'UE, in Svizzera e in Norvegia

Durata dei consumabili

Fare riferimento al manuale o alla confezione del consumabile.

Carta riciclata

Questa macchina è compatibile con la carta riciclata prodotta secondo lo standard europeo EN 12281:2002 o DIN 19309. Per i prodotti che usano la tecnologia di stampa EP, la macchina può stampare su carta di 64 g/m², che contiene meno materie prime e consente una riduzione notevole dell'impatto ambientale.

Stampa fronte-retro (se applicabile)

La stampa fronte-retro consente di usare entrambe le facciate dei fogli. In questo modo è possibile risparmiare carta e ridurre le dimensioni dei documenti stampati, utilizzando meno fogli. Si consiglia di impostare questa funzione per tutti i lavori di stampa.

Programma di restituzione cartucce toner e inchiostro

Le cartucce di toner e inchiostro da riciclare verranno ritirate gratuitamente in base alle normative locali.

Per informazioni sul programma di sostituzione, fare riferimento alla pagina Web di seguito o consultare l'assistenza tecnica.

https://www.ricoh-return.com/

Efficienza energetica

La quantità di elettricità consumata dalla macchina dipende dalle specifiche tecniche e dal modo in cui viene utilizzata. La macchina è progettata per consentire di ridurre i costi energetici passando al modo Pronto dopo aver stampato l'ultima pagina. Se necessario, è possibile riprendere immediatamente la stampa da questa modalità.

Se non è necessario stampare altri documenti, dopo un certo periodo di tempo il dispositivo passa al modo risparmio energia.

In queste modalità, la macchina consuma meno energia (watt). Se è necessario stampare di nuovo, il ripristino dal modo risparmio energia richiede un tempo leggermente maggiore rispetto al ripristino dal modo Pronto.

Per ottenere il massimo risparmio energetico, si consiglia di usare l'impostazione predefinita per la gestione dell'alimentazione.

I prodotti compatibili con i requisiti Energy Star hanno un'efficienza energetica elevata.

Nota per il simbolo Batteria e/o Accumulatore (solo per i paesi UE)



In conformità con l'Articolo 20 della direttiva sulle batterie 2006/66/CE Informazioni per l'utente finale, Allegato II, il simbolo sopraindicato viene stampato su batterie e accumulatori.

Questo simbolo indica che nell'Unione europea le batterie e gli accumulatori usati devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici.

Nell'UE esistono sistemi di raccolta differenziata non solo per i prodotti elettrici ed elettronici usati, ma anche per le batterie e gli accumulatori.

Smaltirli correttamente nel proprio centro locale di raccolta/riciclaggio dei rifiuti.

Istruzioni di sicurezza importanti <u>Regione</u>



Note per gli utenti in California

Materiale perclorato - trattare in modo adeguato. Vedere: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/ perchlorate

1. Guida alla macchina


Guida ai componenti

Questa sezione contiene i nomi dei diversi componenti del lato anteriore e posteriore della macchina e ne illustra le funzioni.

Esterno

(Importante

- I modelli di tipo 1 e 2 non sono dotati di porta Ethernet.
- I modelli di tipo 1 non hanno il tasto [Wi-Fi].
- Solo i modelli di tipo 2 e 3 possono stampare la pagina di prova utilizzando il tasto [Job Reset].

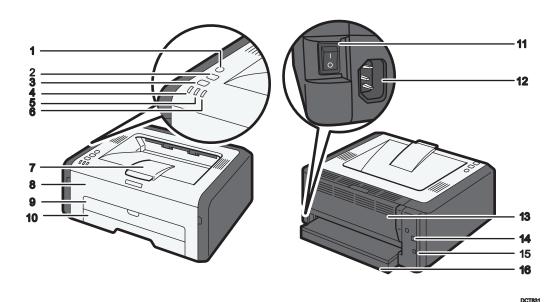

1. Tasto [Wi-Fi]

Per passare alla wireless LAN, premere questo tasto.

Premendo il tasto si può visualizzare il menu per configurare WPS utilizzando il codice PIN o la modalità PBC.

2. Tasto [Job Reset]

Premere questo tasto per annullare un lavoro di stampa in corso. Si può anche stampare la pagina di prova accendendo l'alimentazione tenendo premuto questo tasto per 13 secondi.

3. Tasto [Stop/Start]

Questo tasto può essere utilizzato per stampare sul retro della carta per la stampa fronte-retro e per eseguire la stampa forzata.

Si può anche stampare la pagina di configurazione o quella di manutenzione accendendo l'alimentazione tenendo premuto questo tasto per 13 secondi. La pagina di manutenzione viene stampata con il modello di tipo 1 e quella di configurazione viene stampata con il modello di tipo 2 o tipo 3.

4. Indicatore Power

L'indicatore si illumina in blu quando la macchina è accesa. Lampeggia quando viene ricevuto un lavoro di stampa e durante la stampa.

5. Indicatore Alert

L'indicatore rosso lampeggia se il foglio si blocca e si illumina fisso se si verifica un altro errore.

6. Indicatore Fine toner/carta

Questo indicatore lampeggia con colore rosso quando il toner è quasi esaurito, mentre rimane fisso quando la macchina ha esaurito la carta o il toner e quando il toner non è inserito correttamente.

7. Guide di blocco

Alzare la guida per impedire la caduta della carta.

8. Sportello anteriore

Aprire lo sportello per sostituire consumabili o per eliminare la carta inceppata.

9. Vassoio bypass

Questo vassoio può contenere un foglio di carta comune.

10. Vassoio 1

Questo vassoio può contenere fino a 150 fogli di carta comune.

11. Interruttore principale

Utilizzare questo interruttore per accendere e spegnere la stampante.

12. Connettore di alimentazione

Collegare qui il cavo di alimentazione della macchina. Inserire l'altra estremità del cavo in una presa di corrente.

13. Sportello posteriore

Aprire per raccogliere i fogli stampati a faccia in su o per rimuovere eventuali inceppamenti carta.

14. Porta USB

Utilizzare questa porta per collegare la macchina ad un computer tramite un cavo USB.


15. Porta Ethernet

Utilizzare questa porta per connettere la macchina a una rete mediante un cavo di rete.

16. Coperchio vassoio

Installare questo coperchio quando viene esteso il vassoio.

Interno

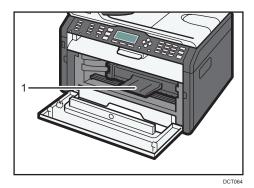

1. Cartuccia di stampa

È un consumabile sostituibile indispensabile per la stampa su carta. Per informazioni sulla sostituzione della cartuccia, vedere p. 67 "Sostituzione della cartuccia di stampa".

Informazioni sugli strumenti operativi

Questa sezione descrive gli strumenti operativi di questa macchina.



 A seconda del modello, Web Image Monitor potrebbe non essere disponibile. Per informazioni relative alle differenze specifiche dei modelli, vedere p. 5 "Differenze delle prestazioni/funzioni principali tra modelli diversi".

Smart Organizing Monitor

Installare quest'applicazione sul computer dal CD-ROM incluso prima di utilizzarla. Con Smart Organizing Monitor si può visualizzare lo stato della macchina, configurare le sue impostazioni, ed usare altre funzioni. Per informazioni su come usare Smart Organizing Monitor, vedere p. 63 "Uso di Smart Organizing Monitor".

Web Image Monitor

È possibile verificare lo stato della macchina e configurarne le impostazioni mediante Web Image Monitor. Per informazioni su come utilizzare Web Image Monitor, vedere p. 39 "Uso di Web Image Monitor".

1

Installazione del driver e del software

Installazione rapida di rete

- 1. Accendere il computer.
- 2. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
- 3. Selezionare una lingua e un prodotto per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].
- 4. Fare clic su [Installazione rapida di rete].
- 5. Leggere con attenzione l'intero contratto di licenza. Se si accettano i termini fare clic su [Accetto il contratto.], quindi su [Avanti >].
- 6. Selezionare [Aggiungi una nuova stampante], quindi fare clic su [Avanti>].
- Selezionare il metodo di rilevamento della stampante, poi fare clic su [Avanti>].

Per cercare le stampanti automaticamente, selezionare [Cerca stampanti automaticamente].

Per cercare una stampante attraverso il suo indirizzo IP, selezionare [Ricerca stampanti per indirizzo IP specificato].

Per selezionare una porta o specificarne una nuova, selezionare [Selezionare una porta o specificare una nuova porta]. Se compare una finestra di dialogo per la selezione del tipo di porta, si raccomanda di selezionare la porta standard TCP/IP.

8. Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione.

Smart Organizing Monitor

- 1. Accendere il computer.
- 2. Inserire il CD-ROM nell'unità CD-ROM.
- 3. Selezionare una lingua e un prodotto per l'interfaccia, quindi fare clic su [OK].
- 4. Fare clic su [[Smart Organizing Monitor]].
- 5. Seguire le istruzioni della procedura guidata di installazione.



• Per informazioni sull'installazione rapida tramite USB, vedere la Guida all'installazione.

Configurare le impostazioni di rete

In questa sezione sono illustrate le procedure di configurazione delle impostazioni di rete.

Mportante)

• Le impostazioni Ethernet e Wireless LAN non possono essere attivate contemporaneamente.

Configurazione delle impostazioni dell'indirizzo IP mediante Smart Organizing Monitor

La procedura per configurare le impostazioni di rete cambia a seconda che le informazioni dell'indirizzo IP vengano assegnate automaticamente dalla rete (DHCP) o manualmente.



- Per informazioni su come configurare l'indirizzo IPv4, consultare la Guida all'installazione.
- Per i dettagli relativi alla stampa della pagina di configurazione, vedere p. 63 "Uso di Smart Organizing Monitor".

Specificare le impostazioni per ricevere automaticamente un indirizzo IPv6

- Per ottenere automaticamente un indirizzo IPvó è necessario un server DHCP in rete.
- 1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
- 2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
- 3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor Status].

Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi selezionare il modello della macchina.

- 4. Fare clic sulla scheda [Strum.utente].
- 5. Fare clic su [Configuraz. stampante].
- 6. Inserire il codice di accesso, quindi fare clic su [OK].

Il codice di accesso predefinito è "Admin". Se non è stato modificato, immettere "Admin" Fare attenzione a maiuscole e minuscole.

- 7. Fare clic sulla scheda [IPv6].
- 8. Selezionare [Abilita] in [IPv6 DHCP:].
- 9. Selezionare [Abilita] in [IPv6:], quindi fare clic su [OK].
- 10. Fare clic su [Chiudi].

Assegnazione manuale dell'indirizzo IPv6 della macchina

() Importante

- L'indirizzo IPv6 assegnato alla macchina non deve essere utilizzato da altri dispositivi nella stessa rete.
- 1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
- 2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
- 3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor Status].

Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi selezionare il modello della macchina.

- 4. Fare clic sulla scheda [Strum.utente].
- 5. Fare clic su [Configuraz. stampante].
- 6. Inserire il codice di accesso, quindi fare clic su [OK].

Il codice di accesso predefinito è "Admin". Se non è stato modificato, immettere "Admin" Fare attenzione a maiuscole e minuscole.

- 7. Fare clic sulla scheda [IPv6].
- 8. Selezionare [Disabilita] in [IPv6 DHCP:].
- 9. Selezionare [Abilita] in [IPv6:].
- Immettere i valori in [Indirizzo manuale:], [Lunghezza prefisso:] e [Gateway:], quindi fare clic su [OK].
- 11. Fare clic su [Chiudi].

Configurazione wireless LAN

Questa sezione spiega come configurare manualmente le impostazioni wireless LAN usando Smart Organizing Monitor. Per una facile impostazione utilizzando WPS (Impostazione Wi-Fi protetto), consultare la Guida delle impostazioni Wi-Fi.

Mportante !

• Se è abilitato DHCP, specificare le impostazioni wireless LAN su una connessione cablata, quindi ripristinare la connessione utilizzando l'indirizzo IP wireless.

Configurazione del modo Infrastruttura da Smart Organizing Monitor

Importante

• Assicurarsi che il router, il punto di accesso o il dispositivo dotati di wireless LAN siano accesi.

- Verificare prima il metodo di autenticazione e il nome del router, del punto di accesso o del dispositivo dotato di wireless LAN (SSID/IBSS).
- 1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
- 2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
- 3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor Status].

Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi selezionare il modello della macchina.

- 4. Fare clic sulla scheda [Strum.utente].
- 5. Fare clic su [Configuraz. stampante].
- 6. Inserire il codice di accesso, quindi fare clic su [OK].

Il codice di accesso predefinito è "Admin". Se non è stato modificato, immettere "Admin" Fare attenzione a maiuscole e minuscole.

- 7. Sulla scheda [Rete 1], impostare [Funzione wireless:] su [Attivo].
- Sulla scheda [Wireless], impostare [Configurazione manuale] per [Metodo configurazione].
- 9. In [SSID], inserire il SSID in [Impostazione wireless LAN].
- 10. Impostare [Modo comunicazione] su [Infrastruttura].
- 11. Nella casella [Autenticazione], selezionare il metodo di autenticazione.
- 12. Nella casella [Crittografia], selezionare il metodo di crittografia.

Se è stato selezionato [WPA2-PSK] o [Modo misto WPA/WPA2] in [Autenticazione], procedere al passaggio 17.

- Nella casella [Lunghezza codice WEP], selezionare [64 bit] o [128 bit].
- 14. Nella casella [ID codice trasmissione WEP] selezionare l'ID.
- 15. Nella casella [Formato codice WEP], selezionare [Esadecimale] o [ASCII].
- 16. In [Codice WEP], inserire la password.

Se è specificato [Codice WEP], procedere al passaggio 18.

- 17. In [Frase di accesso WPA], inserire la password.
- 18. Fare clic su [OK].
- 19. Fare clic su [Chiudi].
- 20. Premere il tasto [Wi-Fi].
- 21. Controllare il risultato.

Connessione stabilita con successo:

Il tasto [Wi-Fi] cambia dal lampeggiamento all'illuminazione continua.

Connessione non riuscita:

L'indicatore di allerta inizia a lampeggiare, quindi dopo 30 secondi si spegne e l'indicatore di alimentazione si illumina fisso.

Configurazione del modo Ad-hoc da Smart Organizing Monitor

(Importante

- In una rete Ad Hoc, ogni dispositivo deve essere manualmente assegnato a un indirizzo IP per TCP/IP se non è presente un server DHCP.
- In modalità Ad Hoc, sono supportati solo la crittografia WEP o Sistema aperto. Non sono supportati i metodi di autenticazione WPA2-PSK e Modo misto WPA2/WPA.
- 1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
- 2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
- 3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor Status].

Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi selezionare il modello della macchina.

- 4. Fare clic sulla scheda [Strum.utente].
- 5. Fare clic su [Configuraz. stampante].
- 6. Inserire il codice di accesso, quindi fare clic su [OK].

Il codice di accesso predefinito è "Admin". Se non è stato modificato, immettere "Admin" Fare attenzione a maiuscole e minuscole.

- 7. Sulla scheda [Rete 1], impostare [Funzione wireless:] su [Attivo].
- Sulla scheda [Wireless], impostare [Configurazione manuale] per [Metodo configurazione].
- 9. In [SSID], inserire il SSID in [Impostazione wireless LAN].
- 10. Impostare [Modo comunicazione] su [Ad-Hoc].
- 11. Nella casella [Canale Ad-Hoc] selezionare il numero di canale.
- 12. Nella casella [Autenticazione], selezionare il metodo di autenticazione.
- 13. Nella casella [Crittografia], selezionare il metodo di crittografia.
- 14. Nella casella [Lunghezza codice WEP], selezionare [64 bit] o [128 bit].
- 15. Nella casella [ID codice trasmissione WEP] selezionare l'ID.
- 16. Nella casella [Formato codice WEP], selezionare [Esadecimale] o [ASCII].
- 17. In [Codice WEP], inserire la password.
- 18. Fare clic su [OK].
- 19. Fare clic su [Chiudi].

- 20. Premere il tasto [Wi-Fi].
- 21. Controllare il risultato.

Connessione stabilita con successo:

Il tasto [Wi-Fi] cambia dal lampeggiamento all'illuminazione continua.

Connessione non riuscita:

L'indicatore di allerta inizia a lampeggiare, quindi dopo 30 secondi si spegne e l'indicatore di alimentazione si illumina fisso.



 Per informazioni su come usare Smart Organizing Monitor, vedere p. 63 "Uso di Smart Organizing Monitor".

2. Caricamento della carta

Carta supportata

Formato carta

- A4
- $8^{1}/_{2}$ " × 11" (Letter)
- $8^{1}/_{2}$ " × 14" (Legal)
- B5 JIS
- $5^{1}/_{2}$ " × $8^{1}/_{2}$ " (Half Letter)
- $7^{1}/_{4}$ " × $10^{1}/_{2}$ " (Executive)
- A5
- A6
- B6 JIS
- 16K (197 × 273 mm)
- 16K (195 × 270 mm)
- 16K (184 × 260 mm)
- Formato personalizzato

I seguenti formati carta sono supportati come formati carta personalizzati:

Orizzontale

Vassoio1: circa 100-216 mm (3,9-8,5 pollici)

Vassoio bypass: circa 90-216 mm (3,6-8,5 pollici)

Verticale

Circa 148-356 mm (5,8-14 pollici)

Tipo carta

- Carta comune (65-99 g/m² (17-26 lb.))
- Carta riciclata (75-90 g/m² (20-24 lb.))
- Carta sottile (52-64 g/m² (14-17 lb.))
- Carta spessa (100-130 g/m² (26,6-34 lb.))

Capacità carta

Vassoio 1
 150 fogli
 (70 g/m², 19 lb.)

Vassoio bypass
 1 foglio
 (70 g/m², 19 lb.)

Tipi di carta sconsigliati

Non utilizzare i seguenti tipi di carta:

- Carta per stampanti a getto d'inchiostro
- Carta speciale GelJet
- Carta incurvata, piegata o increspata
- · Carta arricciata o attorcigliata
- · Carta spiegazzata
- Carta umida
- Carta sporca o danneggiata
- Carta secca al punto da emettere elettricità statica
- Carta su cui è già stata fatta una stampa, ad eccezione della carta intestata prestampata.
 È probabile che si verifichino problemi di funzionamento soprattutto se si utilizza carta già stampata con una stampante non laser (es. copiatrici monocromatiche o a colori, stampanti a getto
- d'inchiostro, ecc.)

 Carta speciale quale carta termica e carta carbone
- Carta con grammatura superiore o inferiore al limite
- Carta con finestre, fori, perforazioni, ritagli o goffratura
- Fogli di etichette adesive con colla o carta di supporto esposta
- Carta con fermagli o punti pinzatrice




- Quando si carica la carta, non toccarne la superficie.
- Anche se di tipo appropriato per la macchina, la carta conservata in modo non corretto può causare inceppamenti, alterazioni della qualità di stampa o malfunzionamenti.

Area di stampa

Il seguente diagramma mostra l'area della carta su cui la macchina può stampare.

Dal driver di stampa

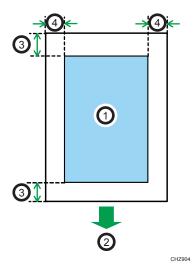

- 1. Area di stampa
- 2. Direzione di alimentazione
- 3. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)
- 4. Circa 4,2 mm (0,2 pollici)



- L'area di stampa può variare a seconda del formato della carta e delle impostazioni del driver di stampa.
- Per regolare la posizione di stampa, specificare [Registrazione: Vassoio 1] o [Registrazione: Vassoio bypass] nella scheda [Manutenzione] in Smart Organizing Monitor.

2

Caricare la carta

Caricare una pila di carta per la stampa nel vassoio di alimentazione.



 Quando viene caricata la carta, assicurarsi di configurare il formato e il tipo di carta per il vassoio bypass e per il vassoio 1. Quando viene stampato un documento, specificare il formato e il tipo di carta e selezionare il vassoio carta nel driver di stampa in modo da poter utilizzare le impostazioni configurate durante il caricamento della carta per la stampa.

Caricare la carta nel vassoio 1


1. Estrarre lentamente il vassoio 1 e rimuoverlo con entrambe le mani.



DCT06


Posizionare il vassoio su una superficie piatta.

2. Afferrare i fermagli sulle guide carta laterali e farli scorrere per farli corrispondere al formato standard.

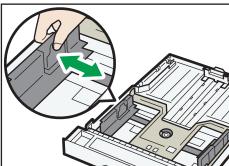


OCT030


3. Afferrare la guida finale e farla scorrere verso l'interno per farla corrispondere al formato standard.

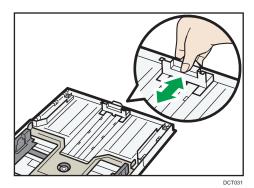


Quando si carica un foglio A4 o Letter, allineare la guida carta nella seguente posizione:

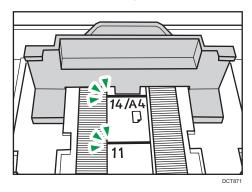


- 4. Smazzare la carta prima di caricarla nel vassoio.
- 5. Caricare la nuova pila di carta con il lato stampa rivolto verso il basso.
 Assicurarsi che la pila di fogli non superi l'indicatore di limite massimo posto all'interno del vassoio.

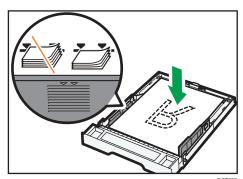

6. Verificare che non ci siano spazi tra la carta e le guide (sia ai lati che in fondo).

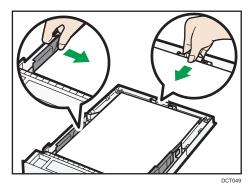


7. Spingere con attenzione il vassoio 1 nella stampante.

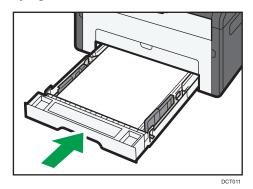

Per evitare inceppamenti della carta, verificare che il vassoio sia ben inserito.


Per stampare le pagine con il lato di stampa rivolto verso l'alto, aprire lo sportello posteriore.

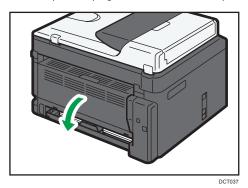

Estensione del vassoio 1 per caricare carta


1. Estrarre lentamente il vassoio 1 e rimuoverlo con entrambe le mani.

2. Rilasciare i blocchi dell'estensione su entrambi i lati del vassoio, quindi estrarre l'estensione.

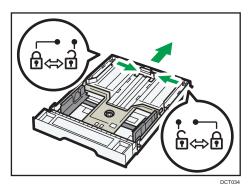


Assicurarsi che la superficie interna dell'estensore e la scala siano allineate.

La lunghezza dell'estensione può essere regolata in tre passaggi. Quando viene utilizzata carta formato A4 o Letter, regolare la lunghezza fino alla posizione indicata dal segno "2" sul vassoio.

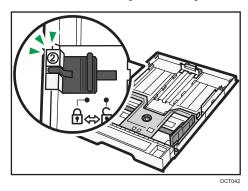


3. Estrarre l'estensione e bloccarla.

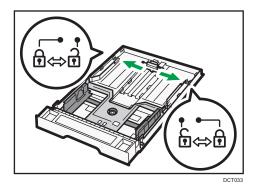

4. Seguire i passaggi da 2 a 7 in "Caricare la carta nel vassoio 1".

5. Attaccare lo sportello del vassoio.

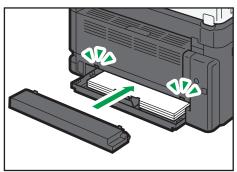

DCT03



• La carta di formato Legal oppure di un formato personalizzato di lunghezza superiore ad A4 va caricata senza installare lo sportello del vassoio. (solo Regione A)

Caricare carta nel vassoio bypass




- Non caricare la carta nel vassoio di bypass finché non compare il messaggio "Pronto" in Smart Organizing Monitor.
- 1. Aprire il vassoio bypass.




DCT029


2. Far scorrere le guide laterali verso l'esterno, quindi caricare la carta con il lato stampato rivolto verso l'alto, quindi spingerla finché si ferma contro la macchina.

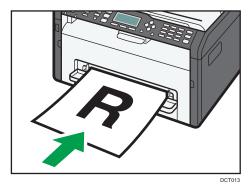

3. Regolare le guide laterali in base alla larghezza della carta.

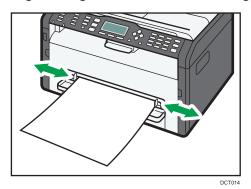

Per stampare le pagine con il lato di stampa rivolto verso l'alto, aprire lo sportello posteriore.

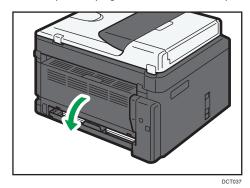

Specificare il tipo e il formato carta utilizzando Smart Organizing Monitor

La procedura descritta in questa sezione è un esempio basato su Windows 7. La procedura effettiva potrebbe variare in base al sistema operativo utilizzato.

Specificare il tipo e il formato carta

- 1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
- 2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
- 3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor Status].
 - Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi selezionare il modello della macchina.
- 4. Sulla scheda [Strum.utente], fare clic su [Configuraz. stampante].
- 5. Fare clic sulla scheda [Alimen.carta].
- Selezionare il tipo e il formato carta impostata per il vassoio desiderato, quindi fare clic su [OK].
- 7. Fare clic su [Chiudi].

Modificare un formato carta personalizzato


- 1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
- 2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
- 3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor Status].
 - Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi selezionare il modello della macchina.
- 4. Sulla scheda [Strum.utente], fare clic su [Configuraz. stampante].
- Sulla scheda [Alimen.carta] selezionare [Formato carta pers.] nell'elenco [Formato carta:]
 del vassoio in uso.
- 6. Nella lista [Unità:], selezionare [mm] o [pollici].
- Nella casella [Orizzontale:] e in quella [Verticale:], specificare la larghezza e la lunghezza.
- 8. Fare clic su [OK].
- 9. Fare clic su [Chiudi].

3. Stampa dei documenti

Operazioni base

Utilizzare il driver di stampa per stampare un documento dal computer.

 Dopo aver creato un documento, aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] dall'applicazione utilizzata per la creazione del documento.

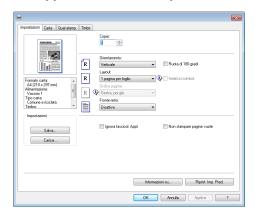

- Modificare altre impostazioni di stampa secondo necessità.
 Per informazioni dettagliate relative a ciascuna impostazione, fare clic su [Guida].
- 3. Quando le modifiche alle impostazioni sono terminate, fare clic su [OK].
- Stampare il documento mediante la funzione di stampa nell'applicazione nativa del documento.



 Se si verifica un inceppamento carta, la stampa si ferma a metà. Aprire lo sportello anteriore, rimuovere la cartuccia di stampa, quindi rimuovere l'inceppamento. Se non è possibile rimuovere la carta in questo modo, rimuoverla aprendo lo sportello del fusore. La stampa riprenderà automaticamente una volta richiuso lo sportello.

Stampa su entrambi i lati dei fogli



- Questa funzione non è disponibile per il vassoio bypass.
- Dopo aver creato un documento, aprire la finestra di dialogo [Preferenze stampa] dall'applicazione utilizzata per la creazione del documento.


- Dalla scheda [Impostazioni], nella casella ad elenco [Fronte-retro:], selezionare come aprire le stampe rilegate.
- 3. Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic su [OK].
- 4. Avviare la stampa.

La macchina stampa prima un lato delle pagine, quindi sulla schermata Smart Organizing Monitor visualizza un messaggio che dice di ricaricare le pagine stampate capovolgendole.


5. Estrarre tutte le pagine stampate dal vassoio d'uscita e posizionarle nel vassoio 1.

Per stampare sul retro delle pagine stampate, capovolgerle in modo che il lato vuoto sia rivolto verso il basso, quindi inserirle nel vassoio 1. Arieggiare bene i fogli prima di caricarli.

Verticale

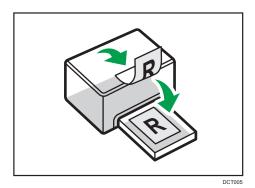

Orizzontale

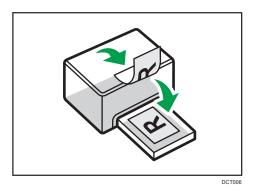

6. Premere il tasto [Stop/Start].



 Se lo sportello posteriore è aperto, la carta viene consegnata sul retro, con il lato stampato verso l'alto. Riordinare i fogli stampati in base all'ordine corretto.

Annullamento di un lavoro di stampa

È possibile annullare i lavori di stampa tramite il pannello di controllo o tramite il computer, a seconda dello stato del lavoro.

Annullare un lavoro di stampa prima dell'inizio della stampa

- 1. Fare doppio clic sull'icona di stampa sulla barra delle applicazioni del computer.
- Selezionare il lavoro di stampa da annullare, quindi fare clic su [Annulla] nel menu [Documento].



- Se viene annullato un lavoro di stampa già avviato, la stampa potrebbe continuare per qualche pagina prima di essere annullata.
- Potrebbe essere necessario del tempo per annullare un lavoro di stampa di grandi dimensioni.

Annullare un lavoro durante la stampa

1. Premere il tasto [ResetLav].

4. Configurazione della macchina mediante le utilità

Uso di Web Image Monitor



 Per gestire la macchina tramite Web Image Monitor è necessario configurare prima le impostazioni TCP/IP o wireless LAN della macchina. Per dettagli, vedere p. 46 "Configurazione delle impostazioni di rete".



A seconda del tipo di modello utilizzato, potrebbero non comparire alcune voci.

Operazioni disponibili

Le seguenti operazioni possono essere eseguite a distanza utilizzando Web Image Monitor in un computer:

- Visualizzare le impostazioni o lo stato della macchina
- Configurare le impostazioni della macchina
- Configurare le impostazioni di rete
- Configurare le impostazioni IPsec
- Stampare rapporti
- Impostare la password amministratore
- Ripristinare le impostazioni predefinite della macchina
- Creare file di backup della configurazione della macchina
- Ripristinare la configurazione della stampante dai file di backup

Browser Web supportati

- Internet Explorer 6 11
- Firefox 3.0 23

Visualizzare la pagina iniziale

Quando si accede alla macchina tramite Web Image Monitor, nella finestra del browser compare la pagina principale.

- 1. Avviare il browser Web.
- 2. Per accedere alla macchina digitare "http://(indirizzo IP della macchina)/" nella barra degli indirizzi del browser web.

Se si utilizza un server DNS o WINS ed è stato specificato il nome host della macchina, è possibile digitare il nome host anziché l'indirizzo IP.

Appare la pagina iniziale di Web Image Monitor.

Pagina principale

Ogni pagina di Web Image Monitor è suddivisa nelle seguenti aree:



DCT88

1. Area menu

Facendo clic su un menu, il suo contenuto viene visualizzato nell'area principale.

Area della scheda

Contiene delle schede per visualizzare di volta in volta le informazioni e le impostazioni desiderate.

3. FAQ/Knowledge Base

Fornisce risposte alle domande frequenti e altre informazioni utili relative all'utilizzo della macchina.

Per visualizzare queste informazioni è necessaria una connessione internet.

4. Area principale

Visualizza il contenuto di un elemento selezionato nell'area menu.

Le informazioni visualizzate nell'area principale non vengono aggiornate automaticamente. Per aggiornare le informazioni, fare clic su [Aggiorna] nella parte superiore destra dell'area principale. Fare clic sul pulsante [Aggiorna] del browser Web per aggiornare l'intera schermata del browser.



- Se si utilizza una versione meno recente di un browser web supportato o se i cookies e JavaScript del browser web non sono abilitati, potrebbero verificarsi problemi di visualizzazione e operatività.
- Se si utilizza un server proxy, configurare le impostazioni necessarie del browser web. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare l'amministratore di rete.
- È possibile che la pagina precedente non venga visualizzata anche dopo aver fatto clic sul pulsante Indietro del browser web. In questo caso, fare clic sul pulsante di aggiornamento del browser Web.
- La sezione FAQ (domande frequenti)/Knowledge Base non è disponibile in alcune lingue.

Modificare la lingua di interfaccia

Selezionare la lingua di interfaccia desiderata dall'elenco [Lingua].

Verificare le informazioni di sistema

Fare clic su [Home] per visualizzare la pagina principale di Web Image Monitor. In questa pagina è possibile verificare le informazioni di sistema correnti.

Questa pagina contiene tre schede: [Stato], [Contatore] e [Informazioni macchina].

Scheda Stato

| Voce | Descrizione |
|--------------|--|
| Nome modello | Visualizza il nome della macchina. |
| Posizione | Mostra la posizione della macchina come registrata nella pagina [SNMP]. |
| Contatti | Mostra le informazioni di contatto della macchina come registrate nella pagina [SNMP]. |
| Nome host | Mostra il nome host specificato in [Nome host] nella pagina [DNS]. |
| Stato | Mostra i messaggi correnti sul display della macchina. |

Stato

| Voce | Descrizione |
|-----------|--|
| Cartuccia | Visualizza il livello del toner rimanente. |

Vassoio carta

| Voce | Descrizione |
|-------------|--|
| Vassoio 1 | Mostra lo stato corrente e l'impostazione del formato/tipo carta del vassoio 1. |
| Vass.bypass | Mostra lo stato corrente e l'impostazione del formato/tipo carta del vassoio bypass. |

Scheda Contatore

Contatore stampe

| Voce | Descrizione |
|---------------|---|
| Totale pagine | Mostra il numero totale di pagine stampate. |

4

Scheda Informazioni macchina

Informazioni macchina

| Voce | Descrizione |
|--------------------|---|
| Versione firmware | Mostra la versione del firmware installato nella macchina. |
| Versione FW motore | Indica la versione del firmware per il motore della macchina. |
| ID macchina | Mostra il numero di identificazione della macchina. |
| Memoria totale | Indica la memoria totale installata nella macchina. |

Configurare le impostazioni di sistema

Fare clic su [Impostazioni di sistema] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni di sistema.

Questa pagina contiene le schede seguenti: [Impostaz.vassoio carta] e [Interfaccia].

Scheda Impostazioni vassoio carta

Vassoio 1

| Voce | Descrizione |
|---------------|--|
| Formato carta | Selezionare il formato carta per il vassoio 1 scegliendo tra: A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, 16K (197 × 273mm), 16K (195 × 270mm), 16K (184 × 260mm), Formato person. |
| Tipo carta | Selezionare il tipo di carta per il vassoio 1 scegliendo tra: Carta comune, Carta riciclata, Carta spessa (da 100 a 130g/m²), Carta sottile (da 52 a 64g/m²) |

Vass.bypass

| Voce | Descrizione |
|---------------|---|
| Formato carta | Selezionare il formato carta per il vassoio bypass scegliendo tra: A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, 8 1/2 × 14, 8 1/2 × 11, 5 1/2 × 8 1/2, 7 1/4 × 10 1/2, 16K (197 × 273mm), 16K (195 × 270mm), 16K (184 × 260mm), Formato person. |
| Tipo carta | Selezionare il tipo di carta per il vassoio bypass scegliendo tra: Carta comune, Carta riciclata, Carta spessa (da 100 a 130g/m²), Carta sottile (da 52 a 64g/m²) |

Rilevamento formato non corrispondente

| Voce | Descrizione |
|---|--|
| Rilevamento formato non corrispondente | Consente di scegliere se impostare la macchina per segnalare un errore se il formato della carta non corrisponde alle impostazioni del lavoro di stampa. |

1

Scheda Interfaccia

Interfaccia

| Voce | Descrizione |
|-----------------|---|
| Porta USB fissa | Specifica se è possibile utilizzare o meno la stessa stampante per più macchine utilizzando una connessione USB. |
| | Se questa impostazione è abilitata, è possibile utilizzare lo stesso driver di stampa installato nel computer con qualsiasi macchina oltre a quella utilizzata originariamente per l'installazione, a patto che siano dello stesso modello. |
| | Se non è abilitata, è necessario installare separatamente il driver di stampa per le singole macchine poiché una macchina diversa da quella originale verrà riconosciuta come un nuovo dispositivo durante la connessione USB. |

Configurazione delle impostazioni di rete

Fare clic su [Impostazioni di rete] per visualizzare la pagina per configurare le impostazioni di rete.

Questa pagina contiene le seguenti schede: [Stato rete], [Configuraz.IPv6], [Applicazione di rete], [DNS], [Notifica e-mail automatica], [SNMP], [SMTP], [POP3] e [Wireless].

(Importante

- A seconda delle impostazioni modificate, potrebbe essere necessario riavviare la macchina.
- A seconda del modello in uso, è possibile che alcuni elementi non appaiano.

Scheda Stato rete

Stato generale

| Voce | Descrizione |
|------------------------|---|
| Velocità ethernet | Mostra il tipo e la velocità della connessione di rete. |
| Nome stampante IPP | Mostra il nome utilizzato per identificare la macchina nella rete. |
| Versione rete | Mostra la versione del modulo di rete della macchina (parte del firmware della macchina). |
| Indirizzo MAC Ethernet | Visualizza l'indirizzo MAC Ethernet della macchina. |
| Interfaccia attiva | Mostra il metodo di comunicazione attivo. |

Stato TCP/IP

| Voce | Descrizione |
|--------------------|---|
| DHCP | Specifica se la macchina deve ricevere automaticamente un indirizzo IPv4 utilizzando il server DHCP. Per utilizzare DHCP, selezionare [Attivo]. Quando abilitato, non è possibile configurare i seguenti elementi. |
| Indirizzo IP | Digitare l'indirizzo IPv4 per la macchina. |
| Maschera sottorete | Inserire la maschera di sottorete per la rete. |
| Gateway | Inserire l'indirizzo IPv4 del gateway di rete. |

Scheda Configurazione IPv6

IPv6

| Voce | Descrizione |
|------|--|
| IPv6 | Selezionare se attivare o disattivare la funzione IPv6. Non è possibile disabilitare IPv6 tramite Web Image Monitor se la macchina è attualmente in uso in un ambiente IPv6. |
| | Quando disabilitato, non sarà possibile configurare [DHCP], [Indirizzo config.manuale], [Lungh.prefisso] e [Indirizzo gateway]. |

Indirizzo IPv6

| Voce | Descrizione |
|---------------------------------|--|
| DHCP | Specificare se la stampante ottiene l'indirizzo IPv6 da un server DHCP. |
| Indir.IP (DHCP) | Mostra l'indirizzo IPv6 ottenuto dal server DHCP quando [DHCP] è impostato su [Attivo]. |
| Indirizzo stateless | Visualizza fino a quattro indirizzi automatici stateless. |
| Indirizzo gateway | Visualizza l'indirizzo gateway predefinito della macchina. |
| Indir.link-local | Visualizza l'indirizzo link local della macchina. L'indirizzo link local è un indirizzo valido solo all'interno della rete locale (segmento locale). |
| Indirizzo configuraz.manuale | Inserire l'indirizzo IPv6 della macchina. Può contenere un massimo di 39 caratteri. |
| Lunghezza prefisso | Inserire la lunghezza del prefisso utilizzando un valore compreso tra 0 e 128. |
| Indirizzo gateway | Inserire l'indirizzo gateway IPvó predefinito. Può contenere un massimo di 39 caratteri. |

Scheda Aapplicazione di rete

Impostazione stampa in rete

| imposiazione siampa in | 11010 | |
|------------------------|--|--|
| Voce | Descrizione | |
| IPP | Selezionare per abilitare la stampa in rete utilizzando il protocollo di stampa Internet (tramite porta TCP 631/80). | |

| Voce | Descrizione |
|----------|--|
| FTP | Selezionare per abilitare la stampa in rete utilizzando un server FTP integrato nella macchina (tramite porta TCP 20/21). |
| RAW | Selezionare per abilitare la stampa di un file RAW in rete. |
| Nr.porta | Inserire il numero di porta TCP da utilizzare per la stampa di un file RAW. L'intervallo valido è compreso tra 1024 e 65535, eccetto 53550 e 49999 (il valore predefinito è 9100). |
| LPR | Selezionare per abilitare la stampa in rete utilizzando LPR/LPD (tramite porta TCP 515). |

Impostazione mDNS

| Voce | Descrizione |
|----------------|--|
| mDNS | Selezionare per abilitare la funzionalità DNS multicast (tramite porta UDP 5353). Se disabilitato, non è possibile configurare il seguente elemento. |
| Nome stampante | Digitare il nome della macchina. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |

Scheda DNS

DNS

| Voce | Descrizione |
|--------------------------|---|
| Metodo DNS | Scegliere se specificare i server del nome dominio manualmente o se ricevere automaticamente le informazioni DNS dalla rete. Quando è impostata l'opzione [Auto ottieni (DHCP)], le opzioni [Server DNS primario], [Server DNS secondario] e [Nome dominio] non sono disponibili. |
| Server DNS primario | Inserire l'indirizzo IPv4 del server DNS primario. |
| Server DNS secondario | Inserire l'indirizzo IPv4 del server DNS secondario. |
| Nome dominio | Digitare il nome di dominio IPv4 per la macchina. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |

| Voce | Descrizione |
|-------------------------------|---|
| Metodo DNS IPv6 | Scegliere se specificare il server di dominio manualmente o se la macchina riceve automaticamente le informazioni DNS. |
| | Quando è impostata l'opzione [Auto ottieni (DHCP)], [Server DNS IPv6 primario], [Server DNS IPv6 secondario] e [Nome dominio IPv6] non saranno disponibili. |
| Server DNS IPv6 primario | Inserire l'indirizzo IPv6 del server DNS IPv6 primario. Può contenere un massimo di 39 caratteri. |
| Server DNS IPv6 secondario | Inserire l'indirizzo IPv6 del server DNS IPv6 secondario. Può contenere un massimo di 39 caratteri. |
| Nome dominio IPv6 | Digitare il nome dominio IPv6 della macchina. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |
| Priorità risoluzione DNS | Scegliere se dare priorità a IPv4 o IPv6 per la risoluzione del nome del server DNS. |
| Timeout DNS (secondi) | Inserire il numero di secondi di attesa prima che la macchina consideri scaduta la richiesta DNS (da 1 a 999 secondi). |
| Nome host | Digitare un nome host per la macchina. Può contenere un massimo di 15 caratteri. |

Scheda Notifica e-mail automatica

Notifica e-mail 1/Notifica e-mail 2

| Voce | Descrizione |
|---|--|
| Nome visualizzato | Digitare il nome del mittente per l'e-mail di notifica. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |
| Indirizzo e-mail | Digitare l'indirizzo del destinatario del messaggio di avviso. Può contenere un massimo di 64 caratteri. |
| Inceppamento carta | Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato in caso di inceppamento della carta. |
| Sostituire cartuccia di stampa a breve | Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se il toner è in esaurimento. |
| Sostituire cartuccia di stampa | Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se il toner è esaurito. |

| Voce | Descrizione |
|-------------------------|---|
| Carta esaurita | Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se termina la carta. |
| Contattare l'assistenza | Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se la macchina necessita di assistenza. |
| Sportello aperto | Selezionare per inviare un'e-mail di avviso all'indirizzo specificato se uno sportello è aperto. |

Scheda SNMP

SNMP

| Voce | Descrizione |
|------|---|
| SNMP | Specificare se abilitare la macchina per l'utilizzo dei servizi SNMP. |

Trap

| Voce | Descrizione |
|----------------------|---|
| Invio trap | Scegliere se abilitare la macchina all'invio di trap all'host di gestione (NMS). |
| | Quando disabilitata, le funzioni [Host gestione SNMP 1] e [Host gestione SNMP 2] non sono disponibili. |
| Host gestione SNMP 1 | Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'host di gestione. Può contenere un massimo di 64 caratteri. |
| Host gestione SNMP 2 | Inserire l'indirizzo IP o il nome host dell'host di gestione. Può contenere un massimo di 64 caratteri. |

Comunità

| Voce | Descrizione |
|------------------|--|
| Ottieni comunità | Inserire il nome della comunità da utilizzare per l'autenticazione di Ottieni richieste. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |
| Comunità trap | Inserire il nome della comunità da utilizzare per l'autenticazione di richieste trap. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |

4

Sistema

| Voce | Descrizione |
|-----------|---|
| Posizione | Digitare la posizione della macchina. La posizione inserita viene visualizzata nella pagina principale. Può contenere un massimo di 64 caratteri. |
| Contatti | Inserire le informazioni di contatto della macchina. Le informazioni di contatto inserite vengono visualizzate nella pagina principale. Può contenere un massimo di 64 caratteri. |

Scheda SMTP

SMTP

| Voce | Descrizione |
|---------------------------------|--|
| Server SMTP primario | Inserire l'indirizzo IP o il nome host del server SMTP. Può contenere un massimo di 64 caratteri. |
| Nr.porta | Inserire il numero di porta per SMTP (da 1 a 65535). |
| Metodo autenticazione | Selezionare un metodo di autenticazione tra: |
| | [Anonimo]: nome utente e password non sono necessari. |
| | [SMTP]: la macchina supporta l'autenticazione NTLM e LOGIN. |
| | [POP before SMTP]: per l'autenticazione viene utilizzato il server POP3. Quando si inviano e-mail ad un server SMTP, è possibile aumentare il livello di sicurezza del server SMTP collegandolo al server POP per l'autenticazione. |
| Nome utente | Digitare il nome utente per accedere al server SMTP. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |
| Password | Digitare la password per accedere al server SMTP. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |
| Indirizzo e-mail dispositivo | Inserire l'indirizzo e-mail della macchina. |
| | Questo indirizzo viene utilizzato come indirizzo mittente per i messaggi e- mail inviati dalla macchina, come e-mail di notifica. Può contenere un massimo di 64 caratteri. |
| Timeout server (secondi) | Inserire il numero di secondi di attesa prima che la macchina consideri scaduta l'operazione SMTP (da 1 a 999). |

Impostaz.POP3

| Voce | Descrizione |
|-----------------|--|
| Server POP3 | Inserire l'indirizzo IP o il nome host del server POP3 per la ricezione e-mail. Il server POP3 specificato verrà utilizzato per [POP before SMTP]. Può contenere un massimo di 64 caratteri. |
| Account utente | Inserire il nome utente per accedere al server POP3. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |
| Password utente | Digitare la password per accedere al server POP3. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |
| Autenticazione | Selezionare un metodo di autenticazione tra: |
| | [Nessuno]: la password non sarà crittografata. |
| | [Autenticazione APOP]: la password sarà crittografata. |
| | [Automatico]: la password sarà crittografata o meno a seconda delle impostazioni del server POP3. |

Scheda Wireless

Stato wireless LAN

| Voce | Descrizione |
|------------------------|--|
| Stato wireless LAN | Visualizza lo stato della connessione alla LAN senza fili. |
| Indirizzo MAC | Visualizza l'indirizzo MAC. |
| Modo comunicazione | Consente di visualizzare la modalità di comunicazione con cui la macchina si connette. |
| SSID | Visualizza l'SSID del punto di accesso a cui la macchina è collegata. |
| Canale | Mostra le informazioni del canale delle impostazioni wireless LAN correnti se [Ad-Hoc] è selezionato per [Modo comunicazione]. |
| Stato segnale wireless | Visualizza la potenza del segnale wireless ricevuto. |
| Wireless | Specificare se utilizzare o meno la wireless LAN. |

Impostazioni wireless LAN

| Voce | Descrizione |
|-------------------------------|--|
| SSID | Immettere l'SSID del punto di accesso. |
| | L'SSID può contenere fino a 32 caratteri. |
| | Quando si clicca su [Lista scansioni], viene visualizzata una lista dei punti di accesso disponibili. È possibile selezionare l'SSID dall'elenco. |
| Modo comunicazione | Selezionare la modalità con cui collegarsi. |
| | Se la macchina viene collegata a un router wireless o punto di accesso, selezionare [Infrastruttura]. Se la macchina viene collegata ad un dispositivo collegato direttamente alla wireless LAN, selezionare [Ad-Hoc]. |
| Canale Ad-Hoc | Se si seleziona [Ad-Hoc] per [Modo comunicazione], selezionare un canale. |
| Autenticazione | Consente di selezionare un metodo di autenticazione. |
| | Se si seleziona [Ad-Hoc] per [Modo comunicazione], si può solo selezionare [Sistema aperto] e [Codice condiviso]. |
| Crittografia | Selezionare un metodo di crittografia. |
| | Se si seleziona [Ad-Hoc] per [Modo comunicazione], si può selezionare solo [Nessuno] e [WEP]. |
| Frase di accesso WPA | Se si seleziona [WPA2-PSK] o [Modo misto WPA/WPA2] per [Autenticazione], inserire il codice di crittografia WPA. |
| Lunghezza codice WEP | Se si seleziona [WEP] per [Crittografia], selezionare 64 bit o 128 bit per la lunghezza del codice di crittografia. |
| ID codice trasmissione WEP | Selezionare un numero di ID per identificare ogni codice WEP, se sono configurate più connessioni WEP. |
| Formato codice WEP | Selezionare un formato di inserimento del codice WEP. |

| Voce | Descrizione |
|------------|--|
| Codice WEP | Inserire il codice WEP. Il numero e il tipo di caratteri che è possibile immettere varia a seconda della lunghezza e del formato selezionato per il codice. Vedere i riferimenti seguenti: |
| | Lunghezza codice WEP: [64bit], Formato: [Esadecimale] |
| | Lunghezza massima codice WEP: 10 caratteri (0-9, A-F, a-f) |
| | Lunghezza codice WEP: [64bit], Formato: [ASCII] |
| | Lunghezza massima codice WEP : 5 caratteri (0x20-0x7E) |
| | Lunghezza codice WEP: [128bit], Formato: [Esadecimale] |
| | Lunghezza massima codice WEP: 26 caratteri (0-9, A-F, a-f) |
| | Lunghezza codice WEP: [128bit], Formato: [ASCII] |
| | Lunghezza massima codice WEP: 13 caratteri (0x20-0x7e) |



 Se si stanno configurando manualmente le impostazioni di connessione, controllare prima l'SSID, il metodo di autenticazione, il codice di crittografia del punto di accesso o del router wireless.

4

Configurazione delle impostazioni IPsec

Fare clic su [Impostazioni IPsec] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni IPsec. Questa pagina contiene le seguenti schede: [Impostazioni globali IPsec] e [Lista policy IPsec].

(Importante

• Questa funzione è disponibile solo quando viene specificata una password amministratore.

Scheda Impostazioni globali IPsec

| Voce | Descrizione |
|---------------------------------|---|
| Funzione IPsec | Abilitare o disabilitare IPsec. |
| Policy predefinita | Scegliere se consentire o meno la policy IPsec predefinita. |
| Ignora broadcast e multicast | Selezionare i servizi ai quali non applicare la protezione IPsec tra: [DHCPv4], [DHCPv6], [SNMP], [mDNS], [NetBIOS], [Porta UDP 53550] |
| Ignora ICMP | Scegliere se applicare la protezione IPsec ai pacchetti ICMP (IPv4 e IPv6) tramite le seguenti opzioni: [Attivo]: senza la protezione IPsec, tutti i pacchetti ICMP verranno ignorati. |
| | Il comando "Ping" (echo request and echo reply) non è compreso in IPsec. [Non attivo]: senza la protezione IPsec, alcuni tipi di messaggio ICMP verranno ignorati. |

Scheda Lista policy IPsec

| Voce | Descrizione |
|------------------------|--|
| Nr. | Numero policy IPsec. |
| Nome | Visualizza il nome della policy IPsec. |
| Impostazioni indirizzo | Visualizza il filtro dell'indirizzo IP della policy IPsec come segue: Indirizzo remoto/Lunghezza prefisso |
| Azione | Visualizza l'azione della policy IPsec con "Permetti", "Rifiuta" o "Richiedi sicurezza". |
| Stato | Visualizza lo stato della policy IPsec come "Attivo" o "Non attivo". |

Per configurare le policy IPsec, selezionare la policy IPsec desiderata, quindi fare clic su [Cambia] per aprire la pagina "Impostazioni policy IPsec". Nella pagina "Impostazioni policy IPsec" è possibile configurare le seguenti impostazioni.

Impostazioni policy IP

| Voce | Descrizione |
|--------------------|--|
| Nr. | Specificare un numero compreso tra 1 e 10 per la policy IPsec. Il numero specificato determinerà la posizione della policy nella lista policy IPsec. La ricerca delle policy viene eseguita in base all'ordine della lista. Se il numero specificato è stato già assegnato a un'altra policy, quella che si sta configurando prenderà il numero della policy precedente e la policy precedente e tutte quelle successive verranno rinumerate di conseguenza. |
| Attività | Abilitare o disabilitare la policy. |
| Nome | Immettere il nome della policy. Può contenere un massimo di 16 caratteri. |
| Tipo indirizzo | Selezionare IPv4 o IPv6 come tipo di indirizzo IP da utilizzare nella comunicazione IPsec. |
| Indirizzo locale | Visualizza l'indirizzo IP della stampante. |
| Indirizzo remoto | Immettere l'indirizzo IPv4 o IPv6 del dispositivo con il quale comunicare. Può contenere un massimo di 39 caratteri. |
| Lunghezza prefisso | Immettere la lunghezza del prefisso dell'indirizzo remoto, utilizzando un valore compreso tra 1 e 128. Se questa impostazione viene lasciata vuota verranno selezionati automaticamente "32" (IPv4) o "128" (IPv6). |
| Azione | Specificare come vengono elaborati i pacchetti IP, scegliendo tra le seguenti opzioni: |
| | [Permetti]: i pacchetti IP vengono sia inviati sia ricevuti senza che venga applicata la protezione IPsec. |
| | [Rifiuta]: i pacchetti IP vengono ignorati. |
| | [Richiedi sicurezza]: la protezione IPsec viene applicata sia ai pacchetti IP inviati sia a quelli ricevuti. |
| | Se si seleziona [Richiedi sicurezza], è necessario configurare [Impostazioni IPsec] e [Impostazioni IKE]. |

Impostazioni IPsec

| Voce | Descrizione |
|-------------------------------------|---|
| Tipo di encapsulation | Specificare il tipo di incapsulamento, scegliendo tra: • [Trasporto]: selezionare questa modalità per proteggere solo la sezione di payload di ogni pacchetto IP durante la comunicazione con i dispositivi compatibili IPsec. • [Tunnel]: selezionare questa modalità per proteggere la sezione di ogni pacchetto IP. Questo tipo è consigliato per la comunicazione tra gateway di sicurezza (come ad esempio i dispositivi VPN). |
| Protocollo di sicurezza | Selezionare il protocollo di sicurezza tra: • [AH]: stabilisce una comunicazione protetta che supporta solo l'autenticazione. • [ESP]: stabilisce una comunicazione protetta che supporta sia l'autenticazione sia la crittografia dei dati. • [ESP&AH]: stabilisce una comunicazione protetta che supporta sia la crittografia dei dati sia l'autenticazione dei pacchetti, ivi comprese le intestazioni dei pacchetti. Notare che non è possibile specificare questo protocollo quando è selezionata l'opzione [Tunnel] per [Tipo di encapsulation]. |
| Algoritmo autenticazione per AH | Specificare l'algoritmo di autenticazione da applicare quando vengono selezionate le opzioni [AH] o [ESP&AH] per [Protocollo di sicurezza] scegliendo tra: [MD5], [SHA1] |
| Algoritmo crittografia per ESP | Specificare l'algoritmo crittografia da applicare quando viene selezionata l'opzione [ESP] o [ESP&AH] per [Protocollo di sicurezza] scegliendo tra: [Nessuno], [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256] |
| Algoritmo autenticazione per ESP | Specificare l'algoritmo di autenticazione da applicare quando viene selezionata l'opzione [ESP] per [Protocollo di sicurezza] tra: [MD5], [SHA1] |

| Voce | Descrizione |
|----------------|--|
| Durata | Specificare la durata dell'IPsec SA (Security Association) come periodo di tempo o volume di dati. La SA scadrà una volta terminato il periodo di tempo specificato o una volta raggiunto il volume di dati specificato. |
| | Se si specifica sia un periodo di tempo sia un volume di dati, la SA scadrà non appena verrà raggiunto uno dei due limiti specificati e quindi si otterrà una nuova SA tramite negoziazione. |
| | Per specificare la durata della SA come periodo di tempo, digitare un numero di secondi. |
| | Per specificare la durata della SA come volume di dati digitare un numero di KB. |
| PFS per chiave | Abilitare o disabilitare PFS (Perfect Forward Secrecy). |

Impostazioni IKE

| Voce | Descrizione |
|------------------------------|---|
| Versione IKE | Visualizza la versione IKE. |
| Algoritmo crittografia | Specificare l'algoritmo di crittografia scegliendo tra: [DES], [3DES], [AES-128], [AES-192], [AES-256] |
| Algoritmo autenticazione | Specificare l'algoritmo di autenticazione scegliendo tra: [MD5], [SHA1] |
| Durata IKE | Specificare la durata della ISAKMP SA come periodo di tempo. Immettere un numero di secondi. |
| Gruppo Diffie-Hellman IKE | Selezionare il gruppo Diffie-Hellman IKE da utilizzare nella generazione della chiave di crittografia IKE scegliendo tra: [DH1], [DH2] |
| Chiave precondivisa | Specificare la chiave precondivisa da utilizzare per l'autenticazione di un dispositivo di comunicazione. Può contenere un massimo di 32 caratteri. |
| PFS per chiave | Abilitare o disabilitare PFS (Perfect Forward Secrecy). |

Stampare liste/rapporti

Fai clic su [Stampa lista/rapporto] per visualizzare la pagina da cui stampare i rapporti. Quindi selezionare una voce e fare clic su [Stampa] per stampare le informazioni relative alla voce selezionata.

Stampa lista/rapporto

| Voce | Descrizione |
|--------------------|---|
| Pag.configurazione | Stampa informazioni generali sulla macchina e sulla sua attuale configurazione. |
| Pagina di prova | Stampa una pagina di prova per verificare la condizione di stampa. |
| Lista font PCL | Stampa la configurazione corrente e la lista dei font PCL installati. |
| Pag.manutenzione | Stampa la pagina relativa alla manutenzione. |



- Non è possibile stampare i rapporti tramite Web Image Monitor se è in corso la stampa di altri lavori. Prima di stampare i rapporti, accertarsi che la macchina non stia stampando.
- I rapporti verranno stampati su carta formato A4, Letter o Legal. Prima di stampare i rapporti, caricare uno di questi formati nel vassoio.

Configurazione delle impostazioni amministratore

Fare clic su [Strumenti amministratore] per visualizzare la pagina dove configurare le impostazioni amministratore.

Questa pagina contiene le seguenti schede: [Amministratore], [Azzera impostazioni], [Backup impostazioni], [Ripristina impostazioni] e [Impostazione file sorgente Guida].

Scheda Amministratore

Impostazioni amministratore

| Voce | Descrizione |
|----------------------------|---|
| Nuova password | Digitare la nuova password amministratore. Può contenere un massimo di 16 caratteri. |
| Conferma nuova password | Digitare nuovamente la password per confermare. |

Scheda Azzera impostazioni

Azzera impostazioni

| Voce | Descrizione |
|------------------------------|--|
| Azzera impostazioni di rete | Selezionare per ripristinare le impostazioni configurate in [Impostazioni di rete] e [Strumenti amministratore]. |
| Azzera impostazioni menu | Selezionare per ripristinare le impostazioni predefinite non relative alla rete. |
| Azzera impostazioni IPsec | Selezionare per cancellare le impostazioni IPsec. |

UNota

• [Azzera impostazioni IPsec] appare soltanto quando viene specificata la password amministratore.

Scheda Backup impostazioni

() Importante

 Quando la macchina necessita di riparazioni, prima di inviarla all'assistenza è importante creare dei file di backup. Dopo la riparazione, nella macchina vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

Backup impostazioni

| Voce | Descrizione |
|------------------------------|---|
| Backup impostazioni di rete | Effettua un backup delle impostazioni configurate in [Impostaz.rete] e [Strumenti amministratore]. |
| Backup impostazioni menu | Effettua il backup delle impostazioni non relative alla rete. |
| Backup impostazioni IPsec | Effettua il backup delle impostazioni IPsec in un file. |

Per creare file di backup della configurazione, procedere come segue.

- 1. Selezionare il pulsante di opzione per il tipo di dati di cui effettuare il backup.
- 2. Se richiesto, inserire la password di amministratore.
- 3. Fare clic su [OK].
- 4. Fare clic su [Salva] nella finestra di dialogo di conferma.
- 5. Andare alla posizione in cui salvare il file di backup.
- 6. Specificare un nome per il file, quindi fare clic su [Salva].



• [Backup impostazioni IPsec] appare solo quando viene specificata la password amministratore.

Scheda Ripristina impostazioni

Importante

 Quando l'assistenza restituisce la macchina, è importante ripristinare le impostazioni della macchina dai file di backup. Dopo la riparazione, nella macchina vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

Ripristina impostazioni

| Voce | Descrizione |
|----------------------|---|
| File da ripristinare | Inserire il nome e il percorso del file da ripristinare o fare clic su [Sfoglia] per selezionare il file. |

Per ripristinare i file di backup della configurazione, eseguire la seguente procedura.

- 1. Fare clic su [Sfoglia...].
- 2. Andare alla directory contenente il file di backup da ripristinare.
- 3. Selezionare il file di backup e fare clic su [Apri].
- 4. Se richiesto, inserire la password di amministratore.
- 5. Fare clic su [OK].



• Se le impostazioni non vengono ripristinate, verrà visualizzato un messaggio di errore. Riprovare a ripristinare il file.

Scheda Impostazione file sorgente Guida

Impostazione file sorgente Guida

| Voce | Descrizione |
|---------------------|--|
| File sorgente Guida | Inserire l'indirizzo (URL) del pulsante di Aiuto. È possibile inserire fino a 50 caratteri alfanumerici. |

4


Uso di Smart Organizing Monitor

È possibile verificare lo stato e le informazioni relative allo stato della macchina tramite Smart Organizing Monitor.



• A seconda del tipo di modello utilizzato, potrebbero non comparire alcune voci.

Verificare le informazioni sullo stato

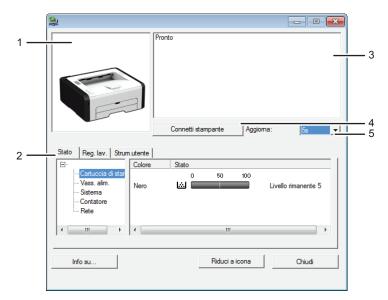

DCT881

1. Area immagini

Visualizza lo stato della macchina con un'icona.

2. Area stato

- Nome stampante
- Cartuccia

Visualizza i seguenti messaggi per indicare i livelli di toner rimanente: livello rimanente da 1 a 5, "Quasi vuoto" e "Vuoto"

• Vassoio di alimentazione

È possibile controllare le seguenti informazioni sui vassoi di alimentazione.

[Vass. alim.], [Stato], [Formato carta], [Tipo carta]

Consente di visualizzare il tipo di carta caricata in ciascun vassoio di alimentazione.

Sistema

Consente di visualizzare le informazioni di sistema relative alla stampante, ad esempio il nome del modello, la versione del sistema, e la dimensione della memoria.

Contatore

Visualizza le informazioni sui contatori.

Rete

Visualizza i dettagli di rete come l'indirizzo IP della stampante e commenti relativi alla rete.

3. Area messaggio

Visualizza lo stato della macchina tramite un messaggio.

Per informazioni dettagliate sui messaggi d'errore, consultare p. 84 "Messaggi di errore e di stato visualizzati in Smart Organizing Monitor".

4. Tasto [Connetti stampante]

Fare clic per selezionare un driver di stampante.

5. [Aggiorna:]

Specificare l'aggiornamento automatico del display.

Configurare le impostazioni della macchina

Smart Organizing Monitor viene utilizzato per modificare le impostazioni della macchina.

- 1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
- 2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
- 3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor Status].

Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi selezionare il modello della macchina.

- 4. Sulla scheda [Strum.utente], fare clic su [Configuraz. stampante].
- 5. Inserire il codice di accesso.

Il codice di accesso predefinito è "Admin".

6. Se necessario, modificare le impostazioni.

Prima di selezionare una scheda diversa, cliccare su [Appl.].

- 7. Fare clic su [OK].
- 8. Fare clic su [Chiudi].

Codice di accesso

Le funzioni configurabili dipendono dalle autorizzazioni del codice di accesso con cui si entra.

Amministratore

Tutte le schede nella finestra di dialogo [Configuraz. stampante] sono disponibili.

• Utenti generali

È disponibile solo la scheda [Alimen.carta].

Impostazioni schede

Questa sezione contiene una panoramica divisa in schede relative alle impostazioni della macchina che possono essere modificate tramite Smart Organizing Monitor. Per ulteriori informazioni su ciascuna impostazione, consultare la Guida di Smart Organizing Monitor.

Scheda Alimen.carta

• È possibile modificare il formato della carta e altre impostazioni della carta.

Scheda Manutenzione

• È possibile regolare la posizione di avvio della stampa.

Scheda Sistema

- È possibile impostare le funzioni di base richieste per utilizzare la stampante. La stampante può essere utilizzata con i valori predefiniti di fabbrica, ma la configurazione può essere modificata in base alle esigenze dell'utente.
- Le impostazioni modificate vengono mantenute anche se la stampante viene spenta.
- Il codice di accesso può essere modificato in questa scheda.

Scheda IPv6, Rete 1, Rete 2 e Rete 3

- È possibile impostare configurazioni relative alle connessioni e alla comunicazione di rete.
- Le seguenti operazioni sono possibili in queste schede:
 - Controllare il nome della stampante, il protocollo attivo e le altre informazioni della stampante
 - Definire le impostazioni di interfaccia, tra cui l'impostazione di timeout e le impostazioni del protocollo
 - Controllo o impostazione dei parametri TCP / IP
 - Controllo o impostazione dei parametri SMTP e SNMP
 - Controllo o impostazione degli avvisi

Scheda Impostazioni wireless LAN

- È possibile impostare configurazioni relative alle connessioni wireless LAN e alla comunicazione.
- Le seguenti operazioni sono possibili nella scheda:
 - Verifica dello stato della Wireless LAN
 - Configurazione manuale della Wireless LAN
 - Collegamento con un solo tasto utilizzando WPS

Scheda Stamp.

Si possono impostare le configurazioni relative al PCL.

Stampare la pagina di configurazione

- 1. Dal menu [Start], fare clic su [Programmi].
- 2. Fare clic su [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
- 3. Fare clic su [Smart Organizing Monitor Status].

Se non è selezionata la macchina in uso, fare clic su [Connetti stampante], quindi selezionare il modello della macchina.

- 4. Sulla scheda [Strum.utente] selezionare [Pag. di configuraz.] dall'elenco [Stm.lista/prova].
- 5. Fare clic su [Stampa].



 È possibile verificare la versione firmware anche nella pagina di configurazione o in quella di manutenzione. Aggiornando il firmware, è possibile risolvere i problemi o aggiungere nuove funzioni. Per dettagli sull'aggiornamento del firmware, vedere la Guida all'aggiornamento del firmware. La Guida all'aggiornamento del firmware può essere scaricata dal nostro sito web.

5. Manutenzione della macchina

Sostituzione della cartuccia di stampa

(Importante


- Conservare le cartucce di stampa in un luogo fresco e asciutto.
- Il numero di pagine realmente stampabili può variare a seconda del volume e della densità delle immagini, del numero di pagine stampate per volta, del tipo e formato carta, nonché delle condizioni ambientali quali la temperatura e l'umidità. La qualità del toner diminuisce con il tempo.
- Il produttore consiglia di utilizzare toner originale per ottenere stampe di buona qualità.
- Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni o spese risultanti dall'uso, per le proprie apparecchiature da ufficio, di parti diverse dalle parti originali fornite dal produttore.
- 1. Aprire lo sportello anteriore e riabbassarlo delicatamente.
- 2. Estrarre con cautela la cartuccia in senso orizzontale, afferrandone la parte centrale.



DCT024

- 3. Estrarre la nuova cartuccia di stampa dalla scatola, quindi estrarla dalla confezione di plastica.
- 4. Afferrare la cartuccia di stampa e scuoterla lateralmente per cinque o sei volte.

Scuotere la cartuccia di stampa in orizzontale. Se la cartuccia non è stata scossa adeguatamente, le prime pagine stampate potrebbero apparire sfocate o macchiate.

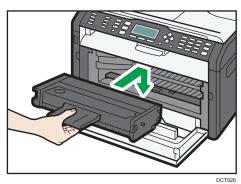

6. Spingere con attenzione lo sportello anteriore fino a chiuderlo.

5

Precauzioni per la pulizia

Per mantenere un'elevata qualità di stampa, pulire la macchina periodicamente.

Tergere con un panno soffice l'esterno. Se il panno asciutto non è sufficiente, utilizzare un panno soffice, inumidito e ben strizzato. Se anche questo non fosse sufficiente a rimuovere lo sporco o le macchie, applicare un detergente neutro, pulire la superficie con il panno umido ben strizzato, passare un panno asciutto e lasciare asciugare.


- Per evitare deformazioni, scoloriture o crepe, non utilizzare sostanze chimiche volatili, quali benzina, diluente o insetticidi spray, sulla macchina.
- Rimuovere eventuale polvere o tracce di sporco all'interno della macchina con un panno pulito e asciutto.
- È necessario scollegare la spina dalla presa di rete a muro almeno una volta l'anno. Rimuovere eventuale polvere e sporcizia dalla spina e dalla presa prima di collegarle nuovamente.
 L'accumulo di polvere e di sporcizia può costituire pericolo di incendio.
- Non far cadere all'interno della macchina fermagli, punti metallici o altri piccoli oggetti.

Pulizia dell'interno della macchina

- 1. Aprire lo sportello anteriore e riabbassarlo delicatamente.
- 2. Estrarre con cautela la cartuccia in senso orizzontale, afferrandone la parte centrale.




3. Strofinare l'interno della macchina con un panno, strofinando avanti e indietro.

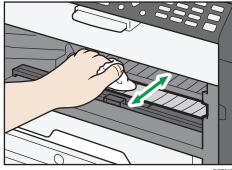

Fare attenzione a non toccare le parti sporgenti all'interno della macchina durante quest'operazione.

4. Inserire la cartuccia di stampa facendola scivolare orizzontalmente, quindi spingerla lentamente fino in fondo. Infine, spingerla verso il basso finché si sente uno scatto.

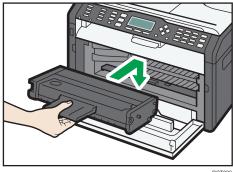

5. Spingere con attenzione lo sportello anteriore fino a chiuderlo.

6. Risoluzione dei problemi

Problemi comuni

Questa sezione spiega come risolvere problemi comuni che possono verificarsi durante l'utilizzo della macchina.

| Problema | Possibile causa | Soluzione | |
|---------------------------------|---|--|--|
| La macchina non si accende. | Il cavo elettrico non è collegato correttamente. | Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia stato inserito saldamente nella presa a muro. Connettere un altro dispositivo funzionante alla presa a muro per assicurarsi che questa funzioni. | |
| Le pagine non vengono stampate. | Il cavo USB o il cavo di rete non è collegato correttamente. | Ricollegare il cavo USB oppure il cavo di rete. | |
| Si sentono dei rumori strani. | Il consumabile non è installato correttamente. | Verificare che il consumabile sia installato correttamente. | |



• Se uno di questi problemi dovesse persistere, spegnere la macchina, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un addetto alle vendite o all'assistenza.

Problemi di alimentazione carta

Se la macchina funziona ma la carta non viene alimentata oppure si inceppa di frequente, controllare le condizioni della macchina e della carta.

| Problema | Soluzione |
|---|--|
| La carta non viene alimentata correttamente. | Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere p. 23 "Carta supportata". |
| | Caricare la carta correttamente, assicurandosi che le guide carta siano adeguatamente regolate. Vedere p. 27 "Caricare la carta". |
| | Se la carta è arricciata, raddrizzarla. |
| | Estrarre la carta dal vassoio e smazzarla bene. Quindi capovolgere la pila di carta e reinserirla nel vassoio. |
| Gli inceppamenti ricorrono frequentemente. | Se vi sono degli spazi tra la carta e le guide carta, regolare le guide per eliminare gli spazi vuoti. |
| | Evitare di stampare su entrambi i lati della carta quando vengono stampate immagini contenenti ampie zone di colore pieno che consumano molto toner. |
| | Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere p. 23 "Carta supportata". |
| | Caricare la carta rispettando i segni di limite superiori sulla guida carta. |
| Vengono alimentati contemporaneamente più fogli di carta. | Smazzare la carta prima di caricarla. Assicurarsi che i bordi siano a livello battendo la risma di carta su una superficie piana, ad esempio un tavolo. |
| | Assicurarsi che le guide carta siano in posizione corretta. |
| | Utilizzare tipi di carta supportati. Vedere p. 23 "Carta supportata". |
| | Caricare la carta rispettando i segni di limite superiori sulla guida carta. |
| | Non aggiungere carta quando è ancora presente della carta nel vassoio. |
| | Aggiungere carta solo quando la carta è esaurita. |

| Problema | Soluzione |
|---|--|
| La carta si spiegazza. | La carta è umida. Usare carta conservata correttamente. |
| | La carta è troppo sottile. Vedere p. 23 "Carta supportata". |
| | Se vi sono degli spazi tra la carta e le guide carta, regolare le guide per eliminare gli spazi vuoti. |
| La carta stampata è arricciata. | Caricare la carta nel vassoio di alimentazione capovolgendo la pila di fogli. La carta è umida. Usare carta conservata correttamente. |
| Le immagini sono stampate diagonalmente rispetto alle pagine. | Se vi sono degli spazi tra la carta e le guide carta, regolare le guide per eliminare gli spazi vuoti. |


Rimuovere gli inceppamenti carta

Importante


- La carta inceppata potrebbe essere sporca di toner. Far attenzione a non sporcarsi i vestiti o le mani.
- Per le stampe effettuate immediatamente dopo la rimozione di un inceppamento, il toner potrebbe essere poco fuso e causare sbavature. Fare dei test di stampa finché le sbavature non scompaiono completamente.
- Non rimuovere con la forza la carta inceppata perché potrebbe strapparsi. I frammenti di carta strappata rimasti all'interno della macchina potrebbero causare altri inceppamenti o danneggiare la macchina.
- Gli inceppamenti carta possono causare la perdita di pagine. Controllare che non manchino pagine dal lavoro di stampa, e ristampare quelle eventualmente mancanti.
- La carta inceppata può essere espulsa automaticamente aprendo e chiudendo lo sportello anteriore o spegnendo e riaccendendo l'alimentazione.

Rimozione della carta inceppata dal vassoio 1

1. Estrarre il vassoio 1 parzialmente e controllare che non vi sia carta inceppata. In tal caso rimuovere la carta con attenzione.

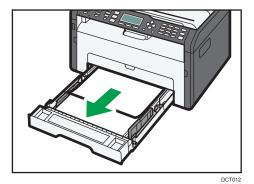

- 2. Inserire nuovamente il vassoio 1 nella macchina fino a che non si arresta.
- 3. Aprire lo sportello anteriore e riabbassarlo delicatamente.

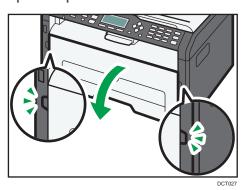


4. Estrarre con cautela la cartuccia in senso orizzontale, afferrandone la parte centrale.




 Non scuotere la cartuccia di stampa che è stata rimossa. Questo potrebbe causare la perdita del toner rimanente.


- Collocare la cartuccia di stampa su carta o altro materiale simile per non sporcare la postazione di lavoro.
- 5. Sollevando la piastra guida, rimuovere la carta inceppata con attenzione.

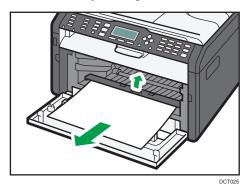

6. Inserire la cartuccia di stampa facendola scivolare orizzontalmente, quindi spingerla lentamente fino in fondo. Infine, spingerla verso il basso finché si sente uno scatto.

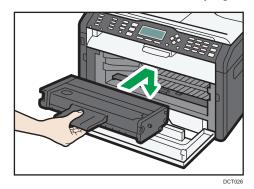

7. Spingere con attenzione lo sportello anteriore fino a chiuderlo.

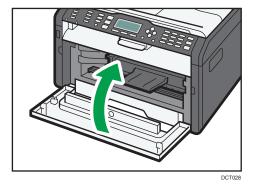

Se il messaggio di errore continua ad apparire, eseguire la procedura descritta in "Apertura dello sportello posteriore per rimuovere la carta inceppata".

Rimozione della carta inceppata dal vassoio bypass

(Importante

- Poiché la temperatura intorno alla guida è elevata, attendere che si raffreddi prima di verificare se c'è un inceppamento.
- Se la carta è inceppata nell'area di ingresso del vassoio bypass, rimuoverla con attenzione.




DCT015

- 2. Chiudere il vassoio bypass.
- 3. Seguire i passaggi 3-7 in "Rimozione della carta inceppata dal vassoio 1".
 Se il messaggio di errore continua ad apparire, eseguire la procedura descritta in "Apertura dello sportello posteriore per rimuovere la carta inceppata".

Apertura dello sportello posteriore per rimuovere la carta inceppata




- Poiché la temperatura intorno alla guida è elevata, attendere che si raffreddi prima di verificare se c'è un inceppamento.
- 1. Aprire lo sportello posteriore.

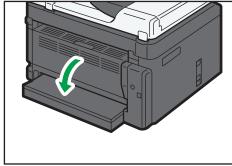


DCT022


2. Aprire lo sportello di fusione.

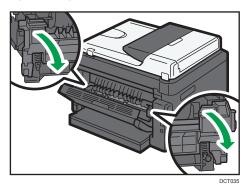

3. Con i pollici, spingere le leve laterali verso il basso.

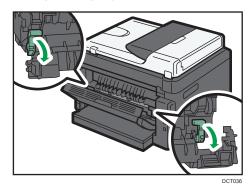


4. Rimuovere la carta inceppata con attenzione.

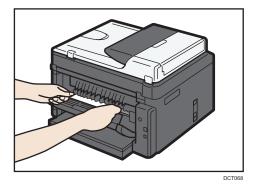

- 5. Con i pollici, spingere le leve verso l'alto.
- 6. Chiudere lo sportello di fusione.

7. Chiudere lo sportello posteriore.

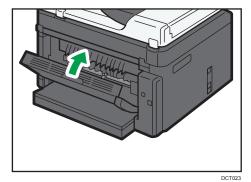

Problemi di qualità di stampa

Verificare le condizioni della macchina

Se si verifica un problema con la qualità della stampa, controllare innanzitutto le condizioni della macchina.

| Possibile causa | Soluzione |
|--|---|
| C'è un problema relativo alla posizione della macchina. | Assicurarsi che la macchina si trovi su una superficie piana. Collocare la macchina in un luogo dove non sia soggetta a vibrazioni o urti. |
| È utilizzato un tipo di carta non supportato. | Assicurarsi che il tipo di carta utilizzato sia supportato dalla macchina. Vedere p. 23 "Carta supportata". |
| L'impostazione del tipo di carta non è corretta. | Assicurarsi che l'impostazione del tipo di carta del driver di stampa corrisponda al tipo di carta caricato. Vedere p. 23 "Carta supportata". |
| Viene utilizzata una cartuccia di stampa non originale. | Le cartucce di stampa non originali riducono la qualità di stampa e possono causare malfunzionamenti. Utilizzare esclusivamente cartucce originali. Vedere p. 90 "Consumabili". |
| Viene utilizzata una cartuccia di stampa vecchia. | Le cartucce di stampa dovrebbero essere aperte prima della data di scadenza indicata e utilizzate entro sei mesi dall'apertura. |
| La macchina è sporca. | Vedere p. 67 "Manutenzione della macchina" e pulire la macchina in base alle esigenze. |

Problemi della stampante

| Problema | Soluzione |
|---|--|
| Si verifica un errore. | Se si verifica un errore durante la stampa, modificare le impostazioni del computer o del driver di stampa. • Verificare che il nome dell'icona della stampante non ecceda i 32 caratteri alfanumerici. Se li supera, abbreviare il nome. |
| | Controllare se sono in uso altre applicazioni. Chiudere tutte le altre applicazioni, dato che potrebbero interferire con la stampa. Se il problema persiste, chiudere anche i processi non necessari. |
| | Assicurarsi che venga utilizzato il driver di stampa più recente. |
| Viene annullato un lavoro di stampa. | Impostare il Timeout I/O su un valore maggiore rispetto alle impostazioni attuali. |
| C'è un ritardo considerevole tra il comando di avvio stampa e l'inizio della stampa. | Il tempo di elaborazione dipende dal volume dei dati. I volumi elevati di dati, come documenti con molti elementi grafici, richiedono più tempo per l'elaborazione. Attendere qualche istante. Per velocizzare il processo, ridurre la risoluzione di |
| | stampa tramite il driver di stampa. |
| Tutta la stampa risulta sfocata. | La carta è umida. Usare carta conservata correttamente. Vedere p. 23 "Carta supportata". Se viene abilitata l'opzione [Risparmio toner], la stampa risulta generalmente meno densa. |
| | È possibile che si sia formata della condensa. Se si verificano rapide variazioni di temperatura o di umidità, utilizzare la stampante soltanto dopo l'acclimatamento. |
| Non è possibile stampare correttamente alcuni dati o l'immagine di stampa utilizzando una determinata applicazione. Alcuni caratteri risultano sbiaditi o non vengono affatto stampati. | Modificare le impostazioni relative alla qualità di stampa. |

| Problema | Soluzione |
|--|--|
| La posizione di stampa non è ben allineata. | Per regolare la posizione di stampa, specificare [Registrazione: Vassoio 1] o [Registrazione: Vassoio bypass] nella scheda [Manutenzione] in Smart Organizing Monitor. |

Le posizioni di stampa non corrispondono a quelle visualizzate

Se la posizione degli elementi sulla pagina stampata differisce da quella visualizzata sullo schermo del computer, la causa potrebbe essere una tra le seguenti.

| Possibile causa | Soluzione | |
|--|---|--|
| Le impostazioni di layout della pagina non sono configurate correttamente. | Assicurarsi che le impostazioni di layout della pagina siano configurate correttamente nell'applicazione. | |

Messaggi di errore e di stato visualizzati sul pannello di controllo

I LED sul pannello di controllo indicano lo stato della macchina, compresi gli eventuali errori.

| LED | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|---|--|
| Fine toner/ carta | Alert | Power | Stato | Soluzione |
| - | - | Attivo | L'alimentazione è attiva. | Lo stato è normale. |
| - | - | Lampegg iante | Ricezione dati in corso. | Lo stato è normale. |
| Lampegg iante | - | Attivo | La cartuccia di stampa è quasi vuota. | Sostituire la cartuccia di stampa prima che diventi vuota. |
| Attivo | - | Attivo | La cartuccia di stampa è vuota. La cartuccia di stampa non è posizionata correttamente. Il vassoio ha terminato la carta. | La cartuccia di stampa è vuota. Inserire di nuovo la cartuccia di stampa correttamente. Caricare la carta nel vassoio. |
| - | Lampegg iante | Attivo | Nella macchina si è verificato un inceppamento carta. | Usare Web Image Monitor o Smart Organizing Monitor per determinare dove si trova la carta inceppata, per poi rimuovere la carta. Vedere p. 72 "Problemi di alimentazione carta". |
| - | Attivo | Attivo | Uno degli sportelli è aperto. | Verificare che tutti gli sportelli siano chiusi completamente. |

| | LED | | | | |
|-------------------------|--------|--------|---|--|--|
| Fine toner/ carta | Alert | Power | Stato | Soluzione | |
| - | Attivo | Attivo | Si è verificato un altro errore. | Usare Web Image Monitor o Smart Organizing Monitor per verificare eventuali errori, ed adottare le misure necessarie. Vedere p. 39 "Uso di Web Image Monitor" o p. 63 "Uso di Smart Organizing Monitor". | |
| Attivo | Attivo | Attivo | Si è verificato un malfunzionamento. | Contattare l'assistenza o l'agente di vendita. | |

Messaggi di errore e di stato visualizzati in Smart Organizing Monitor

"X" rappresenta un messaggio visualizzato, che varia a seconda della situazione.

| Messaggio | Cause | Soluzioni |
|---|--|---|
| Nessuna risposta dal dispositivo I/O Controllare il cavo, il cavo di alimentazione e l'interruttore principale. | Il cavo di alimentazione della macchina non è inserito. La macchina non è accesa. Il cavo USB non è collegato. | Controllare il cavo di alimentazione della stampante. Controllare che la stampante sia accesa. Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente. |
| Vassoio non rilevato o carta esaurita Il vassoio di alimentazione indicato non è impostato correttamente oppure la carta è esaurita. Controllare il vassoio indicato. | Il vassoio 1 ha terminato la carta. Il vassoio bypass ha terminato la carta. | Caricare carta nel vassoio 1. Vedere p. 27 "Caricare la carta". Caricare della carta nel vassoio bypass. Vedere p. 27 "Caricare la carta". |
| Inceppamento carta | Nella macchina si è verificato un inceppamento carta. | Rimuovere la carta inceppata. Vedere p. 72 "Problemi di alimentazione carta". |
| La cartuccia di stampa è quasi vuota. | La cartuccia di stampa è quasi vuota. | Preparare una nuova cartuccia di stampa. |
| Toner esaurito Il toner è quasi esaurito. A breve, la stampa non sarà più disponibile. Tenere a portata di mano una cartuccia di stampa. | La macchina ha esaurito il toner. | Sostituire la cartuccia di stampa. Vedere p. 67 "Sostituzione della cartuccia di stampa". |

О

| Messaggio | Cause | Soluzioni |
|---|---|--|
| La stampa è stata interrotta a causa di un overflow di memoria. | I dati sono troppo voluminosi o troppo complessi per essere stampati. | Selezionare [600 x 600 dpi] in [Risoluzione:] per ridurre le dimensioni dei dati. Per informazioni, vedere la Guida del driver di stampa. |
| Vaschetta recupero toner piena. Stampa non disponibile. Aprire lo sportello indicato e sostituire la cartuccia di stampa. | La vaschetta recupero toner è piena. | Sostituire la cartuccia di stampa. |
| Unità non rilevata Aprire lo sportello indicato e sostituire la cartuccia di stampa. | Non è stata installata alcuna cartuccia di stampa. | Reinstallare la cartuccia di stampa. Vedere p. 67 "Sostituzione della cartuccia di stampa". |

7. Appendice

Note relative al toner

- Non è possibile assicurare la riuscita dell'operazione se non viene utilizzato il toner appropriato.
- In base alle condizioni di stampa, in alcuni casi la stampante non è in grado di stampare il numero di pagine indicato nelle specifiche.

Spostamento e trasporto della macchina

Questa sezione spiega le precauzioni da seguire quando la macchina viene spostata per distanze brevi o lunghe.

Per le lunghe distanze, imballare nuovamente la macchina nel suo imballaggio originale.

(Importante

- Prima di trasportarla, assicurarsi di scollegare tutti i cavi dalla macchina.
- La macchina è un prodotto di meccanica di precisione. Maneggiarla con cura durante lo spostamento.
- Assicurarsi di spostare la macchina in orizzontale. Utilizzare estrema cautela quando la stampante viene trasportata su o giù dalle scale.
- Non rimuovere la cartuccia di stampa quando viene spostata la macchina.
- Assicurarsi di mantenere la macchina in posizione orizzontale durante il trasporto. Per evitare fuoriuscite di toner, spostare la macchina con cautela.
- 1. Assicurarsi di aver verificato i seguenti punti:
 - L'interruttore dell'alimentazione è spento.
 - Il cavo di alimentazione è scollegato dalla presa di rete a muro.
 - Tutti gli altri cavi sono scollegati dalla macchina.
- La macchina deve essere sollevata da due persone utilizzando le maniglie presenti su entrambi i lati. Portarla nella posizione in cui si intende installarla, mantenendola orizzontale.



- Per spostare la macchina per lunghe distanze, imballarla bene. Fare attenzione a non inclinare la macchina durante il trasporto.
- Se la macchina non viene mantenuta in posizione orizzontale durante il trasporto, potrebbe verificarsi una fuoriuscita di toner al suo interno.
- Per ulteriori informazioni relative allo spostamento della macchina, contattare il servizio assistenza o l'agente di vendita.

Smaltimento

Chiedere al rappresentante di vendita o dell'assistenza tecnica informazioni sul corretto smaltimento di questa macchina.

7

A chi rivolgersi

Per ulteriori informazioni sugli argomenti trattati nel presente manuale o per informazioni su argomenti non trattati, rivolgersi a un rappresentante di vendita o dell'assistenza tecnica.

Consumabili

Cartuccia di stampa

| Cartuccia di stampa | Numero medio di pagine stampabili per cartuccia *1 |
|---------------------|--|
| Nero | 1.500 pagine, 2.600 pagine |

* 1 Il numero di pagine stampabili è calcolato in base alle pagine conformi a ISO/IEC 19752 e alla densità di immagine impostata come valore predefinito di fabbrica. Le normative ISO/IEC 19752 sono uno standard internazionale per la misura delle pagine stampabili, definito dalla International Organization for Standardization (organizzazione internazionale per la standardizzazione).



- Se la cartuccia di stampa non viene sostituita prima dell'esaurimento del toner, non sarà possibile stampare. Per agevolare la sostituzione, è consigliabile avere sempre una scorta di cartucce di stampa.
- Il numero effettivo di pagine stampabili varia a seconda del volume e della densità dell'immagine, del numero di pagine da stampare in una sessione, del tipo e del formato carta utilizzato e dalle condizioni ambientali come temperatura e umidità.
- Il deterioramento durante l'uso può rendere necessaria la sotituzione della cartuccia di stampa più spesso di quanto indicato.
- Le cartucce di stampa non sono coperte da garanzia. Tuttavia, se si verifica un problema contattare il punto vendita dove sono state acquistate.
- La cartuccia di stampa fornita in dotazione è sufficiente per stampare circa 700 pagine.
- La macchina effettua una pulizia periodica. Durante la pulizia, viene utilizzato del toner per verificare la qualità di stampa.

7

Specifiche della macchina

Questa sezione elenca le specifiche della macchina.

Specifiche delle funzioni generali

Configurazione

Desktop

Processo di stampa

Trasferimento elettrostatico laser

Formato carta massimo per la stampa

216 mm \times 356 mm (8,5 \times 14 pollici)

Tempo di riscaldamento

Meno di 25 secondi (23°C, 71,6°F)

Formati carta

A4, $8^1/_2$ " × 11 " (Letter), $8^1/_2$ " × 14 " (Legal), B5, $5^1/_2$ " × $8^1/_2$ " (Half Letter), $7^1/_4$ " × $10^1/_2$ " (Executive), A5, A6, B6, 16K (197 × 273 mm), 16K (195 × 270 mm), 16K (184 × 260 mm), formato carta personalizzato



- I seguenti formati carta sono supportati come formati carta personalizzati:
 - Larghezza

Vassoio1: circa 100-216 mm (3,9-8,5 pollici)

Vassoio bypass: circa 90-216 mm (3,6-8,5 pollici)

• Lunghezza

Circa 148-356 mm (5,8-14 pollici)

Tipo carta

Carta comune (65-99 g/m² (17-26 lb.)), carta riciclata (75-90 g/m² (20-24 lb.)), carta sottile (52-64 g/m² (14-17 lb.)), carta spessa (100-130 g/m² (26,6-34 lb.))

Capacità alimentazione carta

- Vassoio 1
 - 150 fogli (70 g/m², 19 lb.)
- Vassoio bypass

1 foglio (70 g/m 2 , 19 lb.)

Altezza massima di caricamento

15,5 mm (0,6 pollici)

Capacità carta in uscita

- Vassoio di uscita
 - 50 fogli (70 g/m 2 , 19 lb.)
- Retro

1 foglio (70 g/ m^2 , 19 lb.)

Memoria

128 MB

Requisiti di alimentazione elettrica

• Regione A (principalmente Europa e Asia)

220-240 V, 5 A, 50/60 Hz

• Regione B (principalmente Nord America)

120 V, 8 A, 60 Hz

Consumo di corrente

Consumo massimo corrente elettrica

762 W

• Modo risparmio energia 1

36,1 W

• Modo risparmio energia 2

3,4 W

Dimensioni della macchina (larghezza × profondità × altezza)

 $402 \times 360 \times 165 \text{ mm} (15.8 \times 14.2 \times 6.5 \text{ pollici})$

Peso (corpo macchina con consumabili)

Circa 7,2 kg (16 lb.) o inferiore

Specifiche della funzione stampante

Velocità di stampa

Regione A (principalmente Europa e Asia)

22 pagine al minuto (A4)

Regione B (principalmente Nord America)

23 pagine al minuto (Letter)

7

Risoluzione

600 × 600 dpi (massimo: 1200 × 600 dpi)

Velocità prima stampa

10 secondi (dal completamento dell'elaborazione dei dati al termine del lavoro)

Interfaccia

- Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX)
- USB 2.0
- Wi-Fi

Linguaggio stampante

GDI, PCL

Marchi di fabbrica

Firefox è un marchio registrato di Mozilla Foundation.

Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista e Internet Explorer sono marchi registrati o marchi di fabbrica di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Gli altri nomi di prodotto citati in questo manuale hanno esclusivamente uno scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica delle rispettive case produttrici. Si dichiara di non avere alcun diritto su tali marchi.

I nomi propri di Internet Explorer 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono i seguenti:

Microsoft® Internet Explorer® 6

Windows® Internet Explorer® 7

Windows® Internet Explorer® 8

Windows[®] Internet Explorer[®] 9

Internet Explorer® 10

Internet Explorer® 11

I nomi completi dei sistemi operativi Windows sono i seguenti:

• I nomi di prodotto di Windows XP sono i seguenti:

Microsoft® Windows® XP Professional

Microsoft® Windows® XP Home Edition

Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition

• I nomi di prodotto di Windows Vista sono i seguenti:

Microsoft® Windows Vista® Ultimate

Microsoft® Windows Vista® Business

Microsoft® Windows Vista® Home Premium

Microsoft® Windows Vista® Home Basic

Microsoft® Windows Vista® Enterprise

• I nomi di prodotto di Windows 7 sono i seguenti:

Microsoft® Windows® 7 Home Premium

Microsoft® Windows® 7 Professional

Microsoft® Windows® 7 Ultimate

Microsoft® Windows® 7 Enterprise

• I nomi di prodotto di Windows 8 sono i seguenti:

Microsoft® Windows® 8

Microsoft® Windows® 8 Pro

Microsoft® Windows® 8 Enterprise

• I nomi di prodotto di Windows 8,1 sono i seguenti:

Microsoft® Windows® 8.1

Microsoft® Windows® 8.1 Pro

Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise

• I nomi di prodotto di Windows Server 2003 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2003 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 Enterprise Edition

• I nomi di prodotto di Windows Server 2003 R2 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Standard Edition

Microsoft® Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition

• I nomi di prodotto di Windows Server 2008 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2008 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise

• I nomi di prodotto di Windows Server 2008 R2 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise

• I nomi di prodotto di Windows Server 2012 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2012 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 Standard

• I nomi di prodotto di Windows Server 2012 R2 sono i seguenti:

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Foundation

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Essentials

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Standard

Microsoft® Windows Server® 2012 R2 Datacenter

Le schermate dei prodotti Microsoft sono riprodotte con l'autorizzazione di Microsoft Corporation.

INDICE

| A | | Impostazioni SMTP | 51 |
|---|----------|---|--------|
| Annullamento lavoro | 27 | Impostazioni SNMP | 50 |
| Applicazione di rete | | Impostazioni vassoio carta | |
| • • | | Impostazioni wireless LAN | 52 |
| Area di stampa | | Impostazioni Wireless LAN | 64 |
| Azzera impostazioni | 60 | Inceppamento carta | 73, 76 |
| В | | Indirizzo IP | 5, 18 |
| Backup impostazioni | 61 | Indirizzo IP manuale | |
| C | | Informazioni contatore | |
| | | Informazioni di sistema | |
| Caricare la carta | | Informazioni macchina | |
| Carta sconsigliata | | Informazioni stato | |
| Carta supportata | | Installazione del driver e del software | |
| Cartuccia di stampa | | Interfaccia | |
| Condizioni della macchina | | Interno | |
| Configurazione IPv6 | | Introduzione | |
| Configurazione wireless LAN | | Istruzioni di sicurezza importanti | 8, 11 |
| Consumabili | 90 | L | |
| D | | Lingua | 41 |
| DHCP | 18 | Liste | |
| Dichiarazione di non responsabilità | | M | |
| Differenze delle prestazioni/funzioni princip | oali tra | | |
| modelli diversi | | Marchi di fabbrica | |
| Divieti legali | 4 | Messaggi di errore | |
| E | | Messaggi di stato | |
| Estama | 1.0 | Modelli | |
| Esterno | 13 | Modificare un formato carta personalizz | ato33 |
| F | | 0 | |
| Funzione stampante | 92 | Operazioni base | 35 |
| <u>I</u> | | P | |
| Impostazione file sorgente Guida | 62 | Pagina configurazione | 59. 66 |
| Impostazione mDNS | 48 | Pagina iniziale | |
| Impostazioni amministratore | | Password amministratore | |
| Impostazioni di rete | 18, 46 | Problemi comuni | |
| Impostazioni di sistema | 44 | Problemi della stampante | |
| Impostazioni globali IPsec | 55 | Problemi di alimentazione carta | |
| Impostazioni IPsec | | Problemi di qualità di stampa | |
| Impostazioni macchina | | Pulizia | |
| Impostazioni notifica e-mail automatica | | i uliziu | 09, 70 |
| Impostazioni policy IPsec | | R | |
| Impostazioni POP3 | | Rapporti | 59 |
| Impostazioni predefinite | | Ripristina impostazioni | |

| Risoluzione dei problemi | 79, 80, 81 |
|--|------------|
| S | |
| Smart Organizing Monitor | 63 |
| Sostituzione | 67 |
| Specificare il tipo carta | 33 |
| Specificare il tipo e il formato carta | 32, 33 |
| Specificare un formato carta standard | 33 |
| Specifiche | 91, 92 |
| Spostamento | 88 |
| Stampa fronte-retro | 35 |
| Stato rete | 46 |
| Strumenti operativi | 16 |
| T | |
| Toner | 42, 87 |
| V | |
| Vassoio 1 | 27 |
| Vassoio bypass | 31 |
| W | |
| Web Image Monitor | 30 |

MEMO

MEMO